


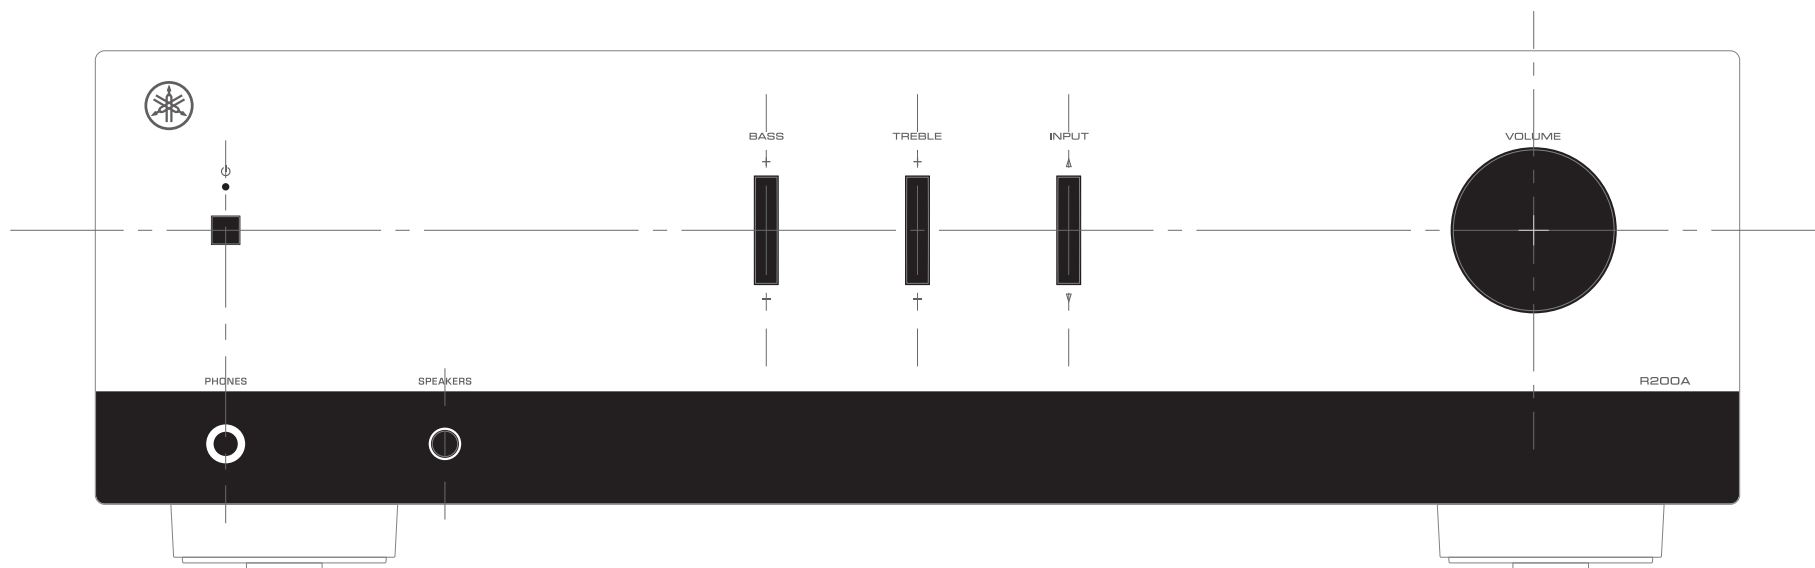

STEREO RECEIVER / AMPLI-TUNER HI-FI

R200A

EN

QUICK GUIDE

FR

GUIDE RAPIDE

DE

SCHNELLANLEITUNG

SV

SNABBGUIDE

IT

GUIDA RAPIDA

NL

SNELGIDS

DA

HURTIGGUIDE

NO

HURTIGVEILEDNING

FI

PIKAOPAS

How to Enjoy Music Using The Unit

Follow the steps below to enjoy immersive sound with the unit.


- 1 Prepare for setup**
- 2 Place the unit and speakers**
- 3 Connect the speakers**
- 4 Connect input devices**
- 5 Play audio**

Make sure to read the separate “Safety Guide” before using the unit.
It describes matters to keep in mind for safe and correct use of the unit, precautions, and maintenance information.

Prepare for setup

Prepare items which are not included

Follow the steps below to setup your system.

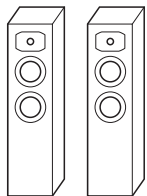


Speakers



Subwoofer*
(with a built-in amp)



Speaker cables
(qty required for the speakers)

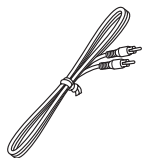


Audio pin cable*
(for connecting the subwoofer)


Check the items included



Remote control

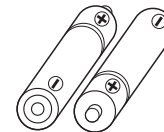

Batteries
(AAA, R03, UM-4) (x2)

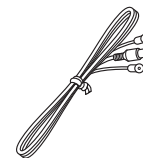

DAB/FM antenna



Safety Guide



Quick Guide
(this document)

Items marked with * are optional.

Prepare necessary cables if connecting audio devices (CD player, DVD player, etc) to this unit.


2 Place the unit and speakers

1 Place the unit

Place the unit in a location that allows easy cable connections and operation.

After completing all setup steps in this guide, move the unit to its final location, such as an audio rack.


Example

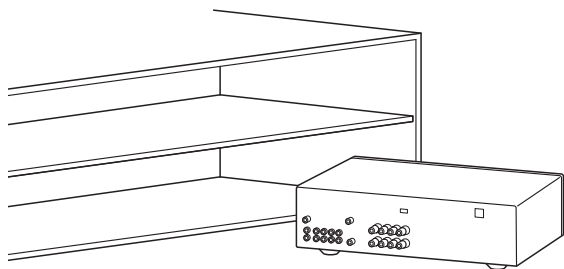

Tips

- Allow enough space around the unit.
- If you use the unit on a rack, route the cables through the back of the rack in advance to make it easy to connect to the unit.


Example

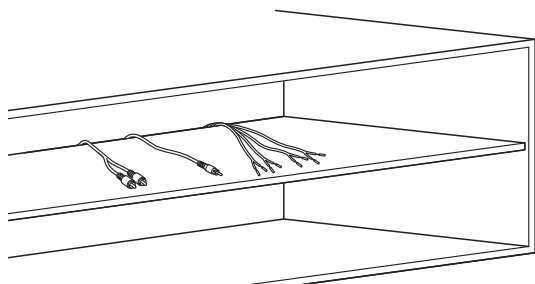

2 Place the speakers

Place the speakers as shown in the illustration below to enjoy the best sound.


The unit is a Hi-Fi receiver that supports 2-channel stereo playback. Place the left (L) and right (R) speakers symmetrically. By adding a subwoofer, you can enhance the bass.

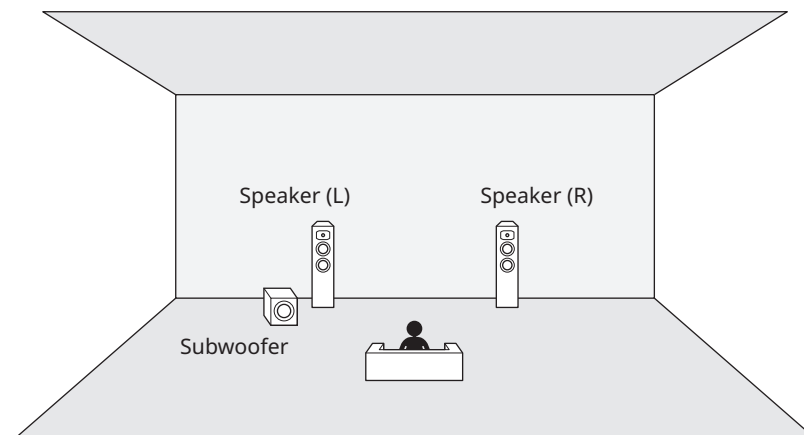

Connect the speaker cables to the unit correctly to ensure proper sound output from the speakers.

Speaker connections

Connect the speakers as shown in the illustration below.

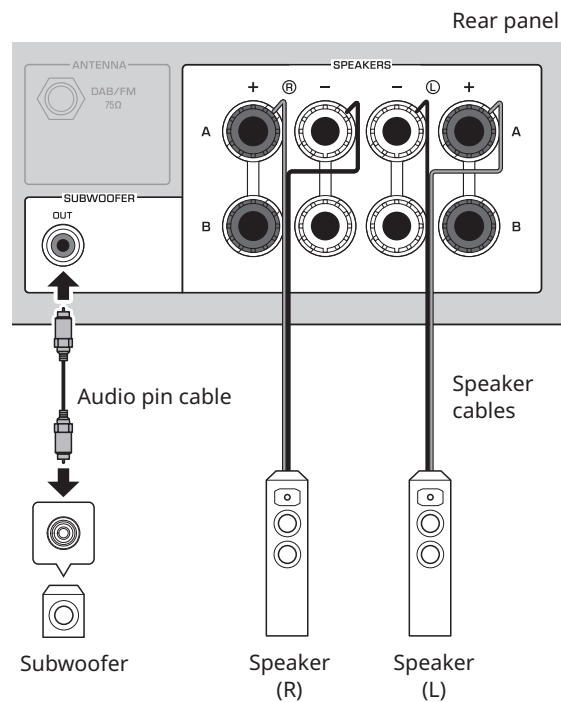


Tips


- The positions of the + and - terminals on speakers vary by model.
- Use speakers with an impedance of at least 8 ohms.

Connect the speaker cables

- 1 Strip about 10 mm of the covering from the end of the cable and twist the exposed wire firmly.**

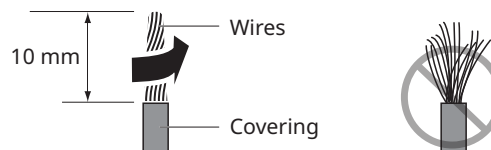


- 2 Attach the speaker cable to the speaker terminal.**

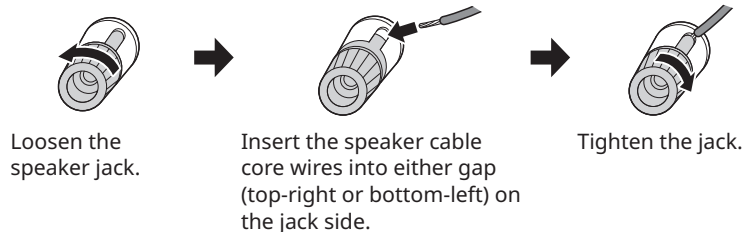

NOTICE


To prevent malfunction, note the following:

- Prepare the speaker cables away from the unit to prevent wire strands from entering the interior of the unit.
- Make sure the exposed wires do not contact each other.
- Make sure the exposed wires do not contact metal parts of the unit such as the rear panel or screws.

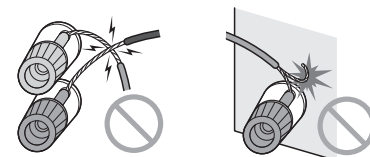

Connect a subwoofer

Connect the unit to a subwoofer using an audio pin cable.

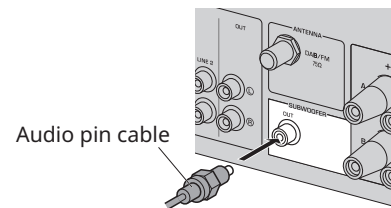


Use a subwoofer with a built-in amplifier.

Connect input devices

By connecting your audio devices to the unit, you can:

- Enjoy various audio sources with this unit.
- Adjust sound quality for various sources.
- Get stable radio reception.
- Organize the cables for a tidy setup.

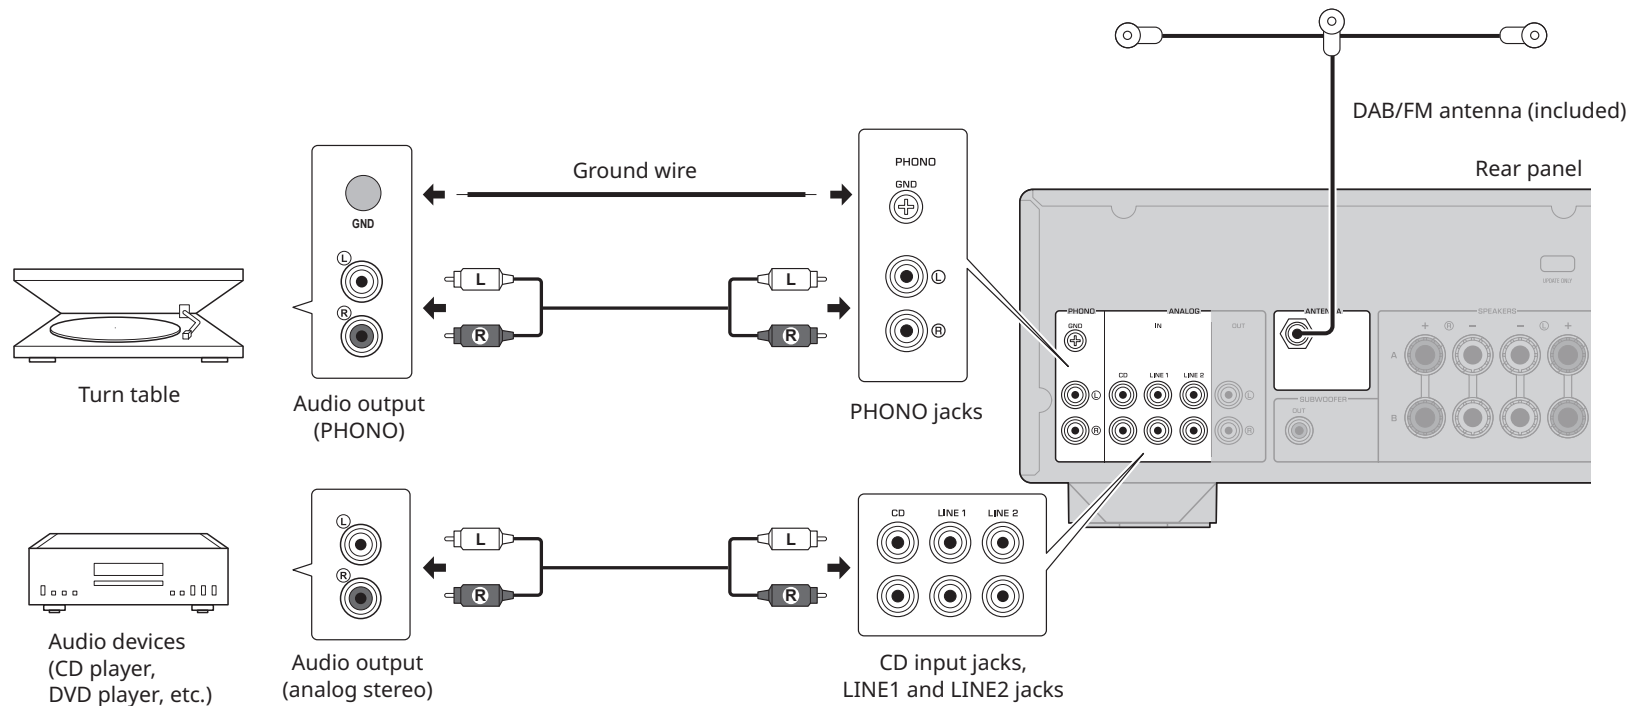

Tips

See the corresponding section in the User Guide for details on connecting input devices →




5 Play audio

1 Turn the power on


1 Connect the power cord.

Connect the power cord to an outlet.

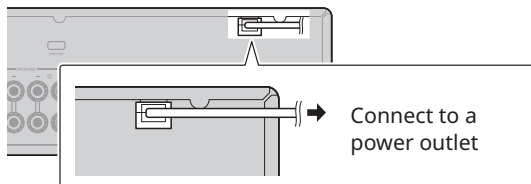

2 Turn the power on.


Use the  (power) key on the remote control or the unit to turn the power on, and the power indicator lights up.

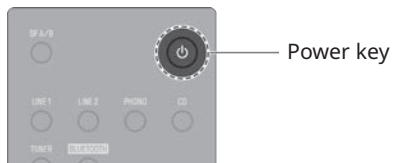


2 Press the SP A/B key to select the speakers to use

Each time you press the SP A/B key, it switches between the speaker sets (A/B) for output.

Check that the speaker indicator "SP A" on the front display is lit.

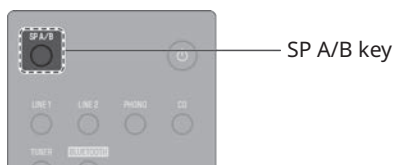

3 Select the input source to play audio

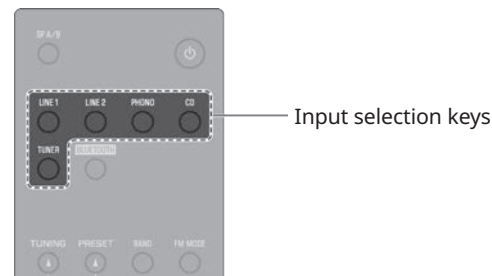

1 Turn on the power of a connected input device.

2 Press the input selection key to select the input source.

3 Operate the connected input device to start playing audio.


4 Press **VOLUME +/-** on the remote control to adjust the volume

Tips

For playing audio, see the relevant page in the User Guide →



Play a device via Bluetooth

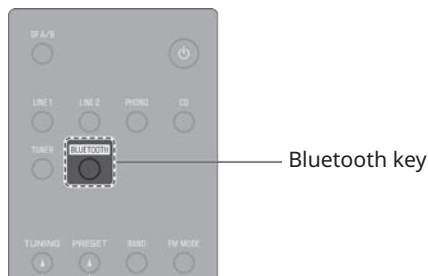

1 Press the Bluetooth key on the remote control to switch input to “Bluetooth”

2 Turn on the Bluetooth function on the Bluetooth device

3 Check that “Pairing...” is shown on the front display

4 Select this unit on the Bluetooth device

The default name of the unit is “Yamaha R200A.”

When pairing is complete, “Connected” appears on the front display, and the Bluetooth indicator lights up.

5 Operate the device to play a tune

Tips

Once pairing has been completed, next time you can connect just by selecting this unit on your Bluetooth device.

Tips

User Guide

For further information on functions and settings.



See the corresponding section in the User Guide that explains the following features.

Basic operations

Speaker switching, input selection, operations to play audio, front display screen switching, etc.



Adjust the sound to your preference

Set the sound to your preference.



Option menu

Playback-related functions based on the source being played.



Settings menu

Detailed settings.



Comment profiter de la musique avec cet appareil

Suivez les étapes ci-dessous pour profiter d'un son immersif avec l'appareil.


- 1 Préparez-vous pour l'installation**
- 2 Placez l'appareil et les enceintes**
- 3 Connectez les enceintes**
- 4 Connectez des périphériques d'entrée**
- 5 Lecture audio**

Assurez-vous de lire le document séparé « Guide de sécurité » avant d'utiliser l'appareil.

Il décrit les consignes à respecter pour une utilisation sûre et correcte de l'appareil, ainsi que les précautions et consignes d'entretien.

Préparez les éléments qui ne sont pas inclus

Suivez les étapes ci-dessous pour installer votre système.

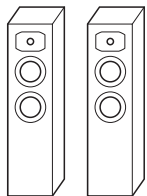


Enceintes



Caisson de graves*
(avec amplificateur intégré)



Câbles d'enceinte
(quantité requise pour les haut-parleurs)

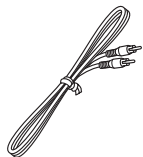


Câble de broche audio*
(pour le raccordement du caisson de graves)


Vérifiez les éléments inclus



Télécommande

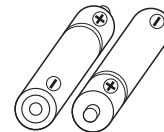

Piles
(AAA, R03, UM-4) (x2)

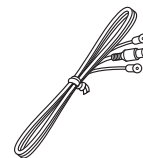

Antenne DAB/FM



Guide de sécurité



Guide rapide
(ce document)

Les éléments marqués d'un * sont facultatifs.

Préparez les câbles nécessaires si vous connectez des appareils audio (lecteur CD, lecteur DVD, etc.) à cet appareil.


2 Placez l'appareil et les enceintes

1 Placez l'appareil

Placez l'appareil dans un endroit qui facilite les connexions et l'utilisation des câbles.

Après avoir terminé toutes les étapes d'installation décrites dans ce guide, déplacez l'appareil sur son emplacement final, par exemple dans une baie audio.


Exemple

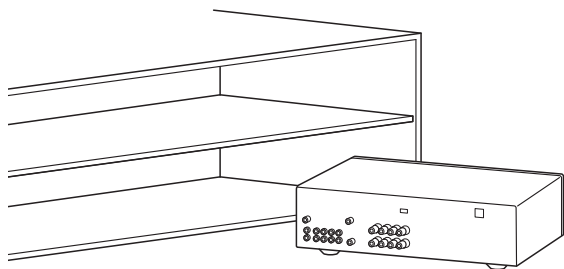

Astuces

- Prévoyez suffisamment d'espace autour de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil sur un rack, faites passer les câbles à l'arrière du rack à l'avance afin de faciliter leur raccordement à l'appareil.

Exemple

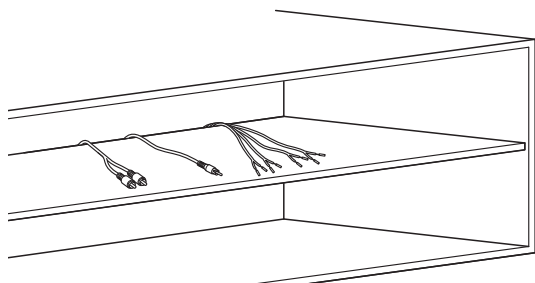


2 Placez les enceintes

Placez les haut-parleurs comme illustré ci-dessous afin d'obtenir la meilleure qualité sonore.

L'appareil est un récepteur Hi-Fi prenant en charge la lecture stéréo à 2 canaux.

Placez les haut-parleurs gauche (L) et droit (R) de manière symétrique. En ajoutant un caisson de graves, vous pouvez renforcer les basses.

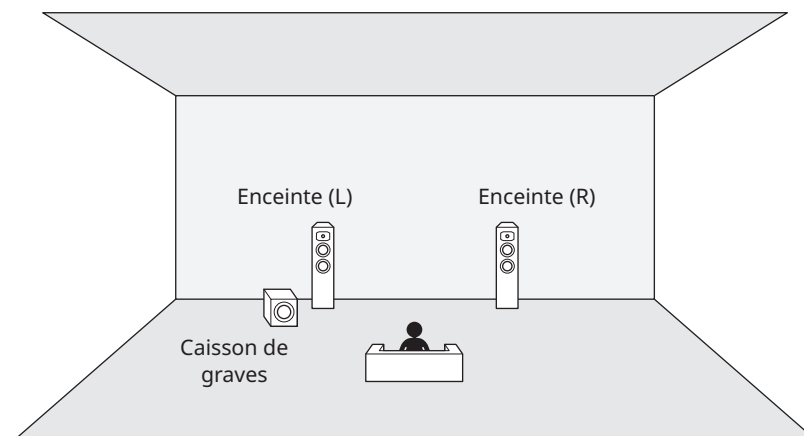


3 Connectez les enceintes

Connectez correctement les câbles d'enceinte à l'appareil pour garantir une sortie audio adéquate depuis les enceintes.

Raccordement des enceintes

Raccordez les haut-parleurs comme illustré ci-dessous.

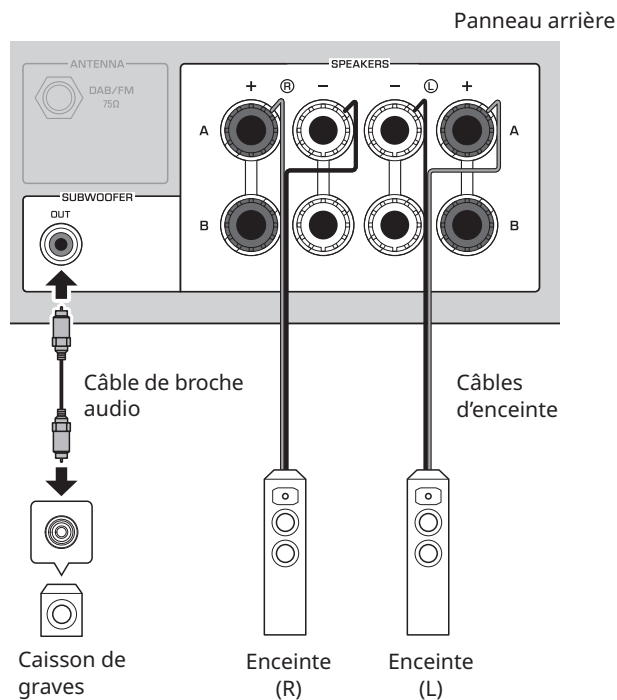


Astuces


- Les emplacements des bornes - et + sur les enceintes dépendent du modèle.
- Utilisez des enceintes d'une impédance d'au moins 8 ohms.

Connectez les câbles d'enceinte

1 Dénudez environ 10 mm de gaine de l'extrémité du câble d'enceinte et torsadez solidement les fils exposés.

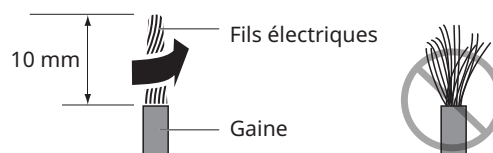


2 Raccordez le câble d'enceinte à la borne d'enceinte.

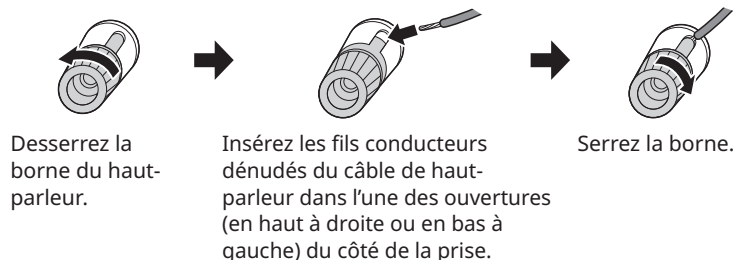

AVIS


Pour éviter tout dysfonctionnement, notez ce qui suit :

- Éloignez les câbles d'enceinte de l'appareil pour éviter que des brins de fil ne pénètrent à l'intérieur de l'appareil.
- Assurez-vous que les fils exposés ne sont pas en contact les uns avec les autres.
- Assurez-vous que les fils exposés n'entrent pas en contact avec des pièces métalliques de l'appareil comme le panneau arrière ou des vis.

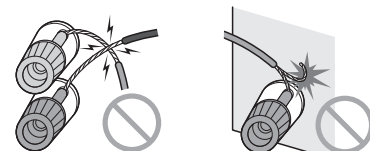

Raccordement d'un caisson de graves

Raccordez l'appareil à un caisson de graves à l'aide d'un câble de broche audio à fiches RCA.

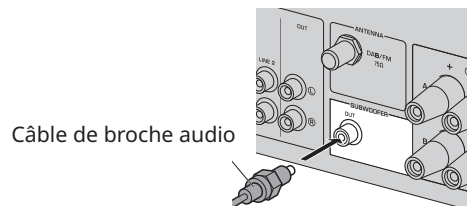


Utilisez un caisson de graves doté d'un amplificateur intégré.

Connectez des périphériques d'entrée

En connectant vos appareils audio à l'appareil, vous pouvez :

- Profiter de diverses sources audio avec cet appareil.
- Ajuster la qualité sonore selon les différentes sources.
- Obtenir une réception radio stable.
- Organiser les câbles pour une installation soignée.

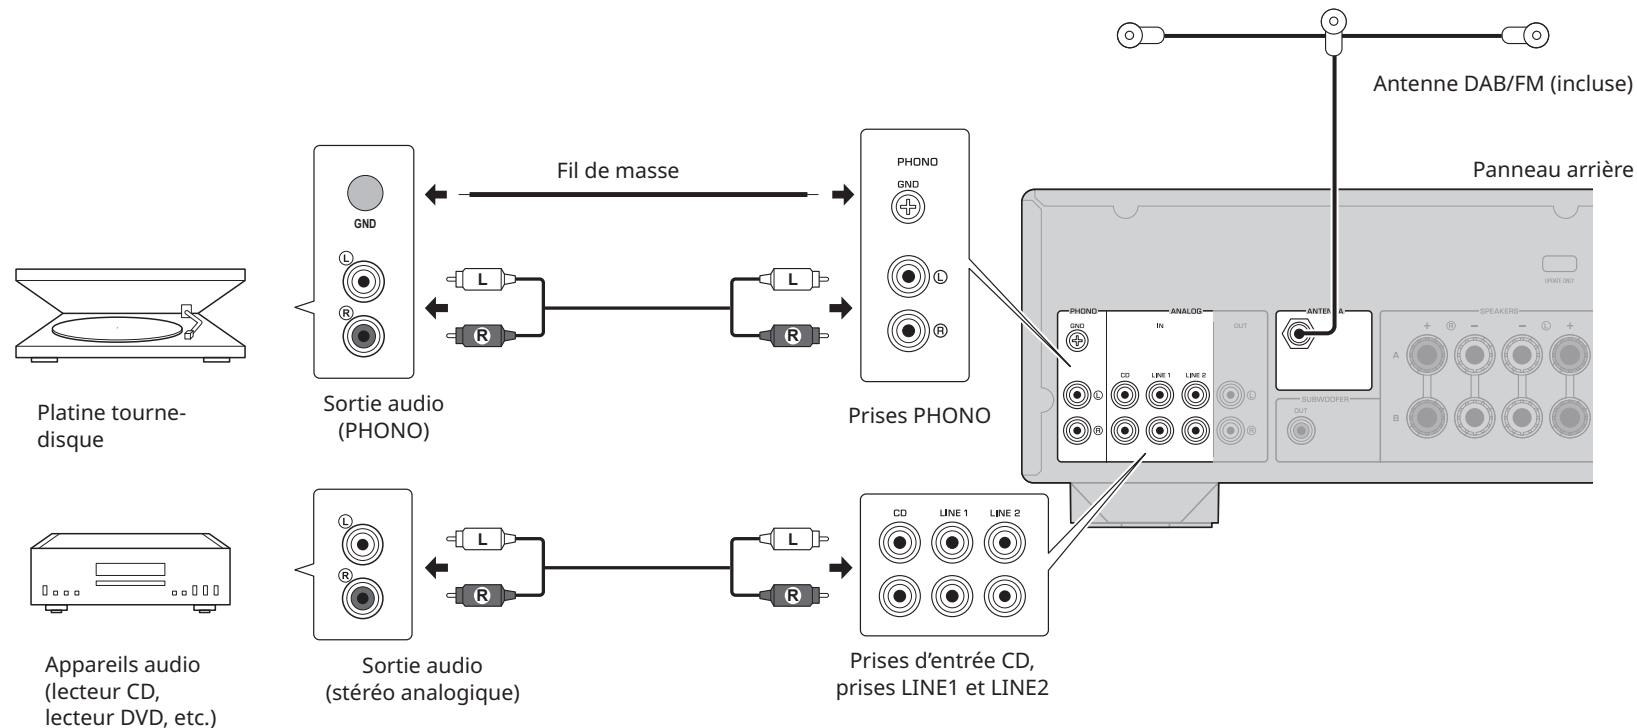

Astuces

Voir la section correspondante dans le Guide d'utilisation pour plus d'informations sur la connexion de périphériques d'entrée →




5 Lecture audio

1 Mettez sous tension


1 Branchez le cordon d'alimentation.

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise.

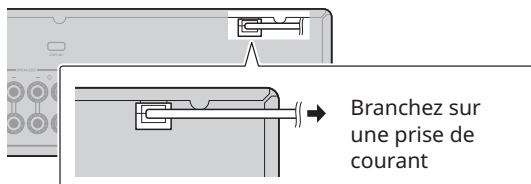

2 Mettez sous tension.

Utilisez la touche  (alimentation) de la télécommande ou de l'appareil pour le mettre sous tension ; le témoin d'alimentation s'allume alors.

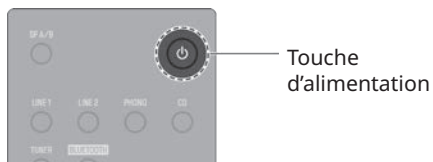


2 Appuyez sur la touche SP A/B pour sélectionner les haut-parleurs à utiliser

Chaque fois que vous appuyez sur la touche SP A/B, l'appareil bascule entre les jeux de haut-parleurs (A/B) utilisés pour la sortie audio. Vérifiez que le voyant « SP A » sur l'écran avant est allumé.



3 Sélection de la source d'entrée pour la lecture audio

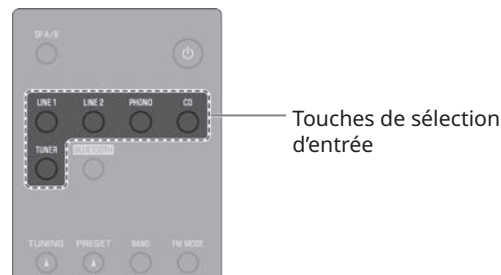

1 Mettez sous tension l'appareil source connecté.

2 Appuyez sur une touche de sélection d'entrée pour choisir la source d'entrée.

3 Utilisez l'appareil source connecté pour lancer la lecture audio.


4 Appuyez sur VOLUME +/- de la télécommande pour régler le volume.

Astuces

Pour consulter du contenu audio, voir la page correspondante dans le Guide d'utilisation →



Lecture à partir d'un appareil Bluetooth

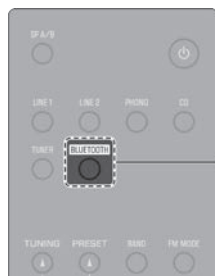

Touche Bluetooth

- 1 Appuyez sur la touche Bluetooth de la télécommande pour faire basculer l'entrée sur « Bluetooth »**
- 2 Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil Bluetooth**
- 3 Confirmez que « Pairing... » apparaît sur l'écran de la face avant**
- 4 Sélectionnez ce produit sur le dispositif Bluetooth**

Le nom de l'appareil est « Yamaha R200A » par défaut.
Une fois l'appairage terminé, le message « Connected » apparaît sur l'écran avant et le voyant Bluetooth s'allume.
- 5 Utilisez l'appareil pour lancer la lecture d'un morceau.**

Astuces

Une fois le jumelage terminé, la prochaine fois vous pourrez vous connecter simplement en sélectionnant cet appareil sur votre dispositif Bluetooth.

Astuces

Guide d'utilisation

Pour de plus amples informations sur les fonctions et les réglages.



Voir la section correspondante dans le Guide d'utilisation qui explique les fonctionnalités suivantes.

Opérations de base

Commutation des haut-parleurs, sélection des entrées, opérations de lecture audio, changement d'affichage de l'écran avant, etc.



Réglage du son selon vos préférences

Réglez le son selon vos préférences.



Menu Options

Fonctions liées à la lecture selon la source en cours de lecture.



Menu Réglages

Réglages détaillés.



So genießen Sie Musik mit diesem Gerät

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um die hochwertige Klangwiedergabe dieses Geräts zu nutzen.


- 1 Vorbereitung für die Einrichtung**
- 2 Platzieren des Geräts und der Lautsprecher**
- 3 Anschließen der Lautsprecher**
- 4 Anschließen von Eingangsgeräten**
- 5 Audiowiedergabe**

Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts unbedingt das separate „Sicherheitshandbuch“.

Diese enthält wichtige Informationen zum sicheren Betrieb, zu Vorsichtsmaßnahmen sowie zur Wartung des Geräts.

Vorbereitung der nicht im Lieferumfang enthaltenen Artikel

Befolgen Sie diese Schritte, um Ihr System einzurichten.

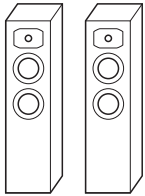


Lautsprecher



Subwoofer*
(mit integriertem Verstärker)



Lautsprecherkabel
(erforderliche Anzahl
entsprechend der
Lautsprecherkonfiguration)

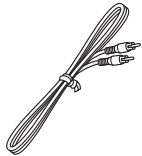


Audio-Cinchkabel*
(zum Anschließen des
Subwoofers)


Überprüfen der enthaltenen Artikel



Fernbedienung

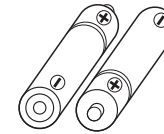

Batterien
(AAA, R03, UM-4) (x2)

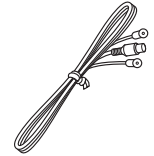

DAB-/FM-Antenne



Sicherheitshandbuch



Schnellanleitung
(dieses Dokument)

Mit * gekennzeichnete Elemente sind optional.


Halten Sie die erforderlichen Kabel bereit, wenn Sie Audiogeräte (CD-Player, DVD-Player usw.) an dieses Gerät anschließen möchten.

2 Platzieren des Geräts und der Lautsprecher

1 Platzieren des Geräts

Platzieren Sie das Gerät an einem Ort, an dem die Kabel leicht anzuschließen sind und das Produkt leicht zu bedienen ist. Nachdem alle in dieser Anleitung beschriebenen Einrichtungsvorgänge abgeschlossen sind, können Sie das Produkt an seinem endgültigen Standort platzieren, z. B. in einem Audio-Rack.


Beispiel

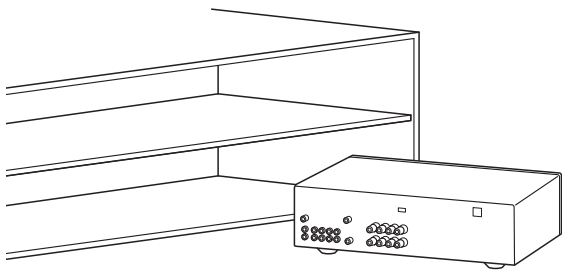

Tipps

- Achten Sie darauf, dass um das Gerät herum ausreichend Freiraum vorhanden ist.
- Wenn Sie das Gerät in einem Rack installieren, verlegen Sie die Kabel vorab durch die Rückseite des Racks, um den Anschluss zu erleichtern.

Beispiel

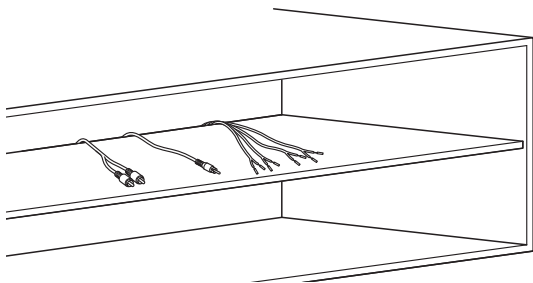


2 Aufstellen der Lautsprecher

Positionieren Sie die Lautsprecher wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt, um eine optimale Klangqualität zu erzielen.

Dieses Gerät ist ein Hi-Fi-Receiver mit Unterstützung für 2-Kanal-Stereowiedergabe.

Stellen Sie den linken (L) und den rechten (R) Lautsprecher symmetrisch auf.

Durch den Anschluss eines Subwoofers kann die Basswiedergabe verstärkt werden.

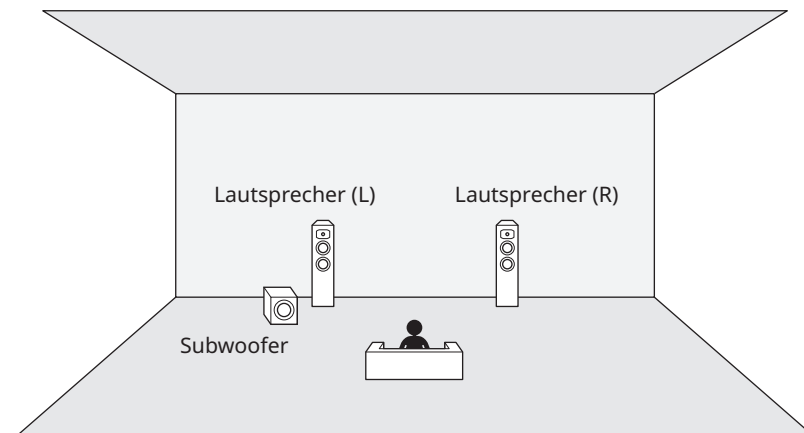


3 Anschließen der Lautsprecher

Schließen Sie die Lautsprecherkabel korrekt an das Gerät an, um eine optimale Soundausgabe über die Lautsprecher zu gewährleisten.

Anschluss der Lautsprecher

Schließen Sie die Lautsprecher wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt an.

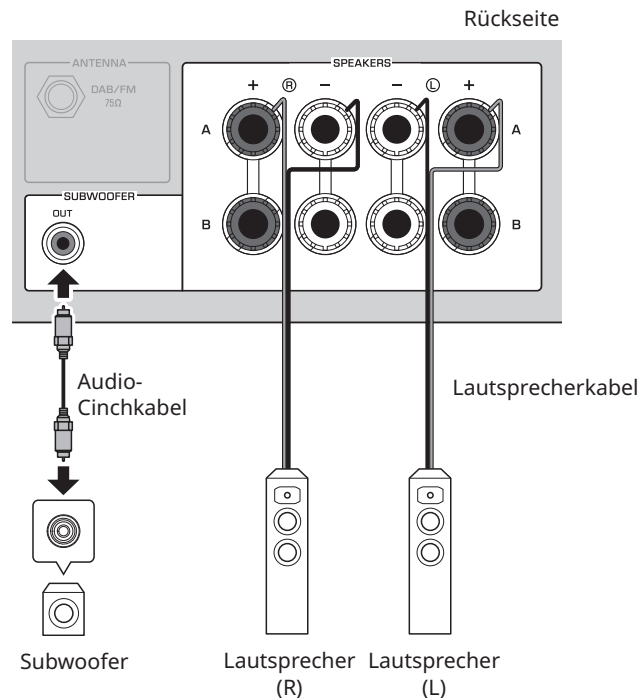


Tipps

- Die Positionen der Klemmen + und - an den Lautsprechern variieren je nach Modell.
- Verwenden Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von mindestens 8 Ohm.

Anschließen der Lautsprecherkabel

- 1 Entfernen Sie ca. 10 mm der Isolierung vom Ende des Kabels und verdrehen Sie die blanken Litzendrähte fest miteinander.

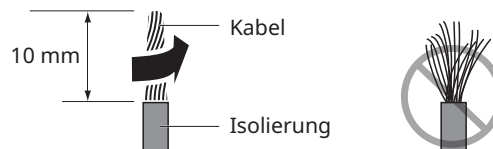


- 2 Verbinden Sie das Lautsprecherkabel mit den entsprechenden Lautsprecherklemmen.



ACHTUNG


Um Fehlfunktionen zu vermeiden, beachten Sie Folgendes:

- Führen Sie die Arbeiten an den Lautsprecherkabeln mit etwas Abstand vom Gerät durch, um zu vermeiden, dass einzelne Litzendrähte versehentlich ins Innere des Geräts fallen.
- Stellen Sie sicher, dass sich die blanken Litzendrähte nicht gegenseitig berühren.
- Stellen Sie sicher, dass die blanken Litzendrähte keine Metallteile des Geräts wie die Rückwand oder Schrauben berühren.

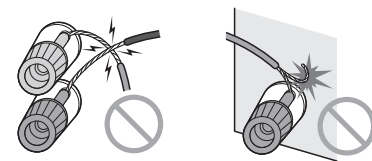

Anschluss eines Subwoofers


Verbinden Sie das Gerät über ein Audio-Cinchkabel mit einem Subwoofer.

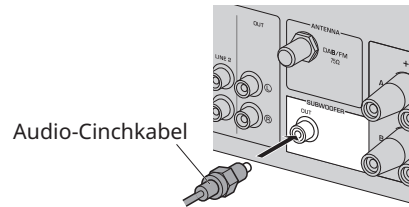

Verwenden Sie einen Subwoofer mit integriertem Verstärker.

Durch den Anschluss von Audiogeräten an dieses Gerät können Sie:

- Verschiedene Audioquellen über dieses Gerät wiedergeben.
- Die Klangcharakteristik an unterschiedliche Quellen anpassen.
- Einen stabilen Radioempfang sicherstellen.
- Die Verkabelung übersichtlich organisieren.

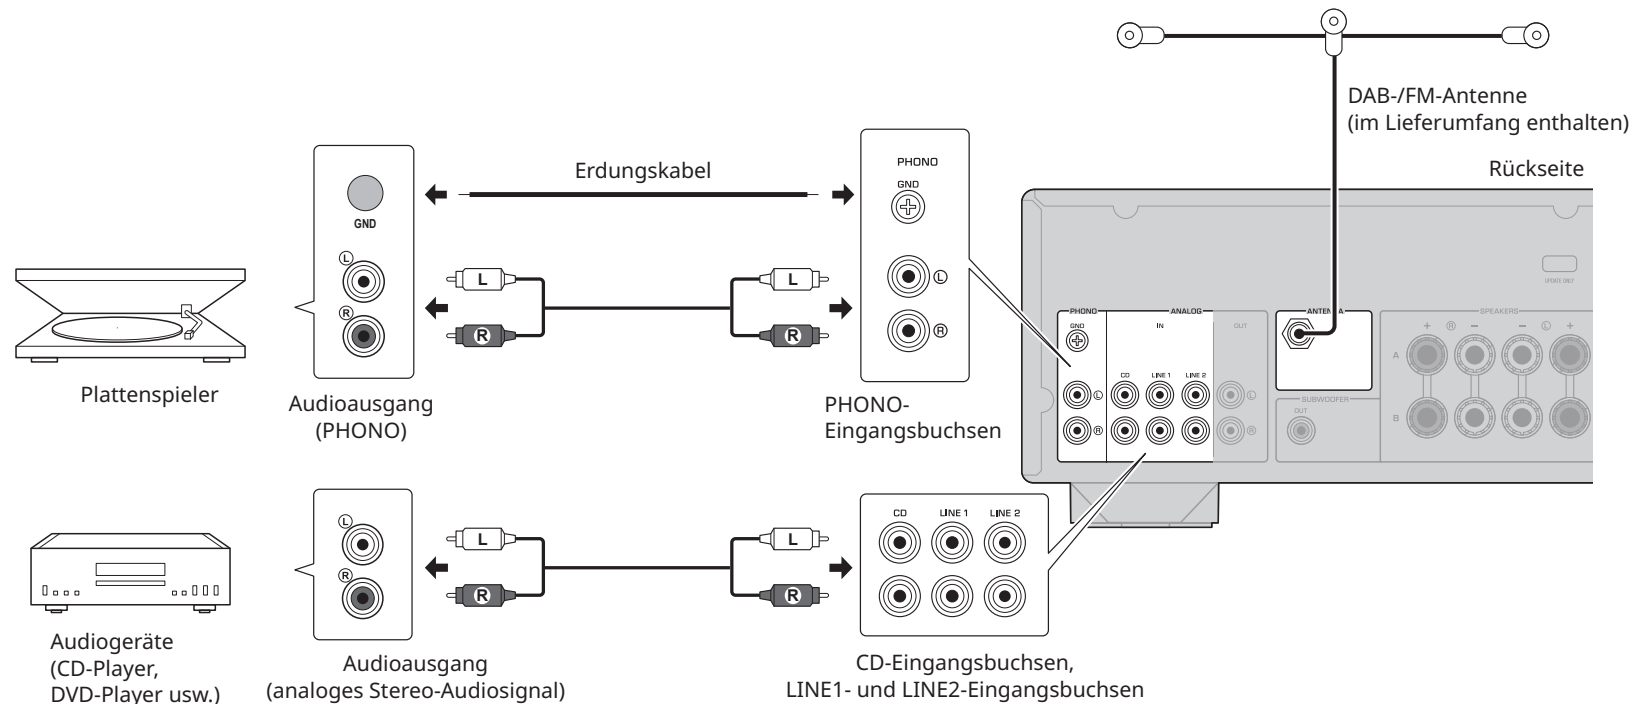

Tipps

Siehe den entsprechenden Abschnitt im Benutzerhandbuch für Einzelheiten zum Anschließen von Eingangsgeräten →




5 Audiowiedergabe

1 Einschalten des Geräts


1 Schließen Sie das Netzkabel an.

Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.

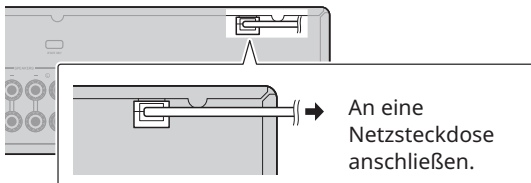


2 Einschalten des Geräts.

Drücken Sie die Taste  (Ein-/Aus-Taste) an der Fernbedienung oder am Gerät. Die Betriebsanzeige leuchtet auf.

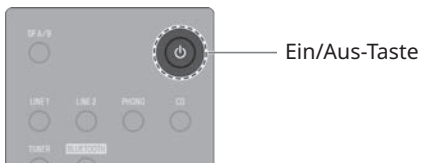


2 Drücken Sie die Taste SP A/B, um die gewünschten Lautsprecher auszuwählen

Bei jedem Drücken der Taste SP A/B wird zwischen den Lautsprecherausgängen A und B umgeschaltet. Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige „SP A“ im Frontdisplay leuchtet.

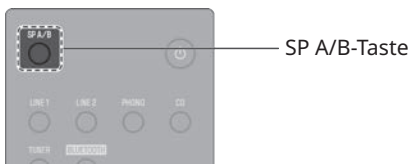

3 Wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle für die Wiedergabe aus

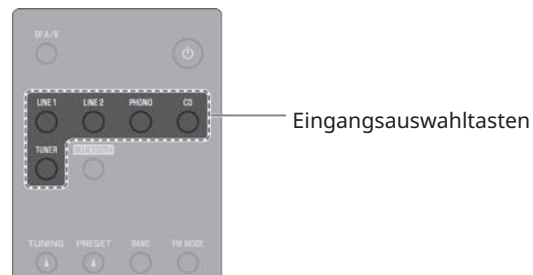

- 1 Schalten Sie das angeschlossene Quellgerät ein.
- 2 Drücken Sie die entsprechende Eingangsauswahltaste, um die Eingangsquelle auszuwählen.
- 3 Starten Sie die Audiowiedergabe am angeschlossenen Quellgerät.


4 Drücken Sie VOLUME +/- auf der Fernbedienung, um die Lautstärke einzustellen

Tipps

Weitere Informationen zur Audiowiedergabe, finden Sie auf der entsprechenden Seite im Abschnitt Benutzerhandbuch →



Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät

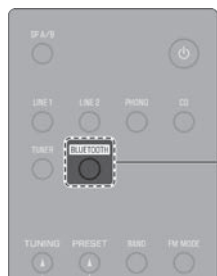

Bluetooth-Taste

- 1 Drücken Sie die Bluetooth-Taste auf der Fernbedienung, um den Eingang „Bluetooth“ auszuwählen**
- 2 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion am Bluetooth-Gerät**
- 3 Vergewissern Sie sich, dass im Frontdisplay „Pairing...“ angezeigt wird**
- 4 Wählen Sie dieses Gerät auf dem Bluetooth-Gerät aus**

Der werkseitig voreingestellte Gerätenamen lautet „Yamaha R200A“. Nach erfolgreicher Kopplung wird im Frontdisplay „Connected“ angezeigt, und die Bluetooth-Anzeige leuchtet auf.
- 5 Bedienen Sie das Bluetooth-Gerät, um die Wiedergabe zu starten.**

Tipps

Nachdem die Kopplung einmal abgeschlossen wurde, können Sie sich das nächste Mal einfach durch Auswahl dieses Geräts auf Ihrem Bluetooth-Gerät verbinden.

Tipps

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen zu Funktionen und Einstellungen.



Informationen zu den folgenden Funktionen finden Sie im entsprechenden Abschnitt der Benutzerhandbuch.

Grundlegende Bedienung

Lautsprecherumschaltung, Eingangsauswahl, Audiowiedergabe, Umschaltung der Displayanzeige usw.



Klang individuell anpassen

Passen Sie die Klangeinstellungen Ihren persönlichen Vorlieben an.



Optionsmenü

Wiedergabefunktionen in Abhängigkeit von der aktuell ausgewählten Quelle.



Einstellungsmenü

Erweiterte Geräteeinstellungen.



Hur du använder enheten för att lyssna på musik

Följ nedanstående steg för att få omslutande ljud med enheten.


- 1 Förbered för installation**
- 2 Placera enheten och högtalarna**
- 3 Anslut högtalarna**
- 4 Ansluta inmatningsapparater**
- 5 Spela upp ljud**

Se till att läsa "Säkerhetsguide", som är separat, innan du använder enheten.

Där beskrivs sådant som är viktigt att tänka på för säker och korrekt användning av enheten, försiktighetsåtgärder och underhållsinformation.

Förbered artiklar som inte ingår

Följ stegen nedan för att konfigurera ditt system.

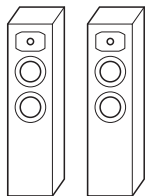


Högtalare



Subwoofer*
(med inbyggd förstärkare)



Högtalarkablar
(antal som krävs för
högtalarna)

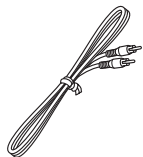


Ljudstiftkabel*
(för anslutning av subwoofer)


Kontrollera vilka artiklar som ingår



Fjärrkontroll

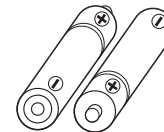

Batterier
(AAA, R03, UM-4) (x2)

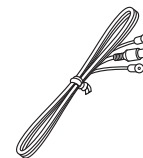

DAB/FM-antennen



Säkerhetsguide



Snabbguide
(detta dokument)

Produkter markerade med * är tillval.

Förbered nödvändiga kablar vid anslutning av ljudenheter (CD-spelare, DVD-spelare etc.) till enheten.


2 Placera enheten och högtalarna

1 Placera enheten

Placera enheten på en plats där det är lätt att ansluta kablar och använda den.

När du har slutfört alla installationssteg i den här guiden flyttar du enheten till dess slutliga plats, t.ex. ett ljudrack.


Exempel

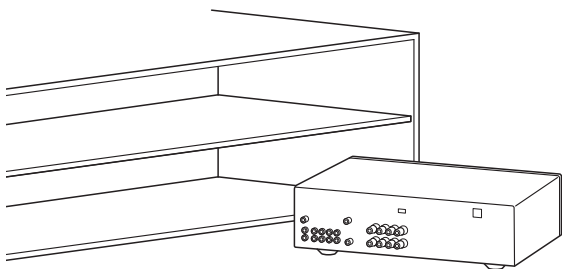

Tips

- Se till att det finns tillräckligt med utrymme kring enheten.
- Om du använder enheten på ett rack ska kablarna dras genom rackets baksida på förhand för enkel anslutning till enheten.

Exempel

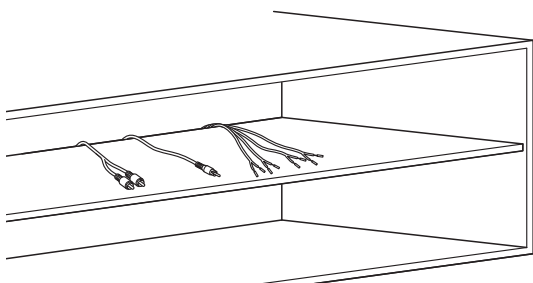


2 Placera högtalarna

Placera högtalarna så som visas på illustrationen nedan för att få bästa möjliga ljud.

Enheten är en Hi-Fi-mottagare med stöd för stereouppspelning på 2 kanaler.

Placera vänster (V) och höger (H) högtalare symmetriskt.

Genom att lägga till en subwoofer kan du förstärka basen.

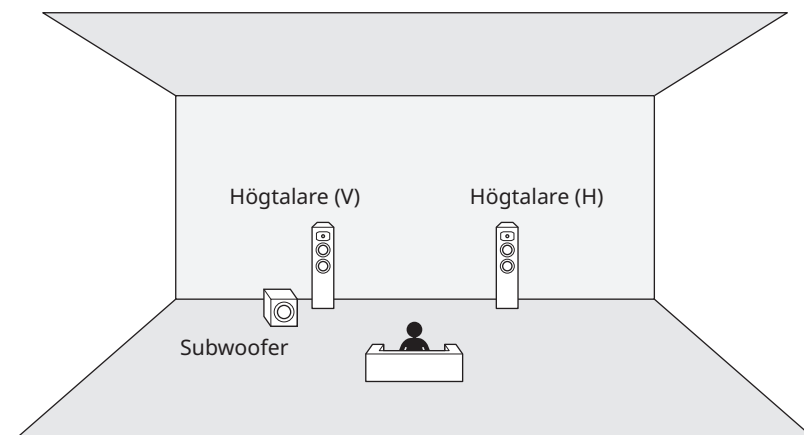


3 Anslut högtalarna

Anslut högtalarkablarna till enheten på rätt sätt för att säkerställa korrekt ljudåtergivning från högtalarna.

Högtalaranslutningar

Anslut högtalarna så som visas på illustrationen nedan.

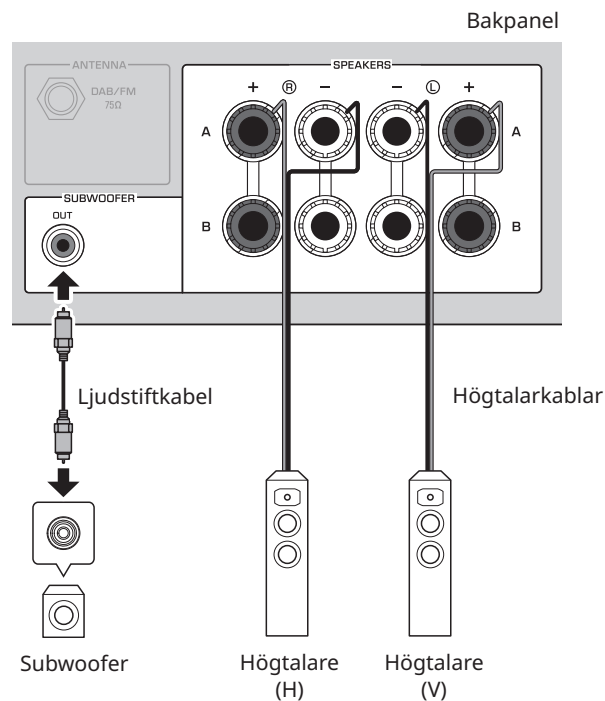


Tips


- Var terminalerna + och - sitter på högtalarna varierar beroende på modell.
- Använd högtalare med en impedans på minst 8 ohm.

Ansluta högtalarkablar

1 Avlägsna ca 10 mm av manteln från kabelns ände och vrid den frilagda tråden ordentligt.

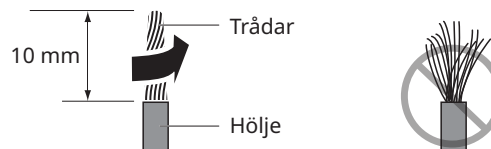


2 Fäst högtalarkabeln i högtalarterminalen.

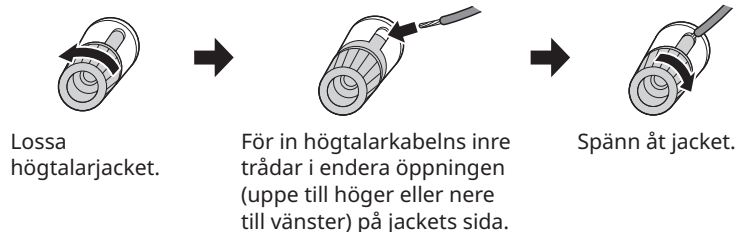

MEDDELANDE


Observera följande för att förhindra funktionsfel:

- Förbered högtalarkablarna på avstånd från enheten så att inga trådar tränger in i enhetens inre.
- Se till att de frilagda ledningarna inte kommer i kontakt med varandra.
- Se till att de frilagda kablarna inte kommer i kontakt med enhetens metalldelar, t.ex. bakpanelen eller skruvarna.

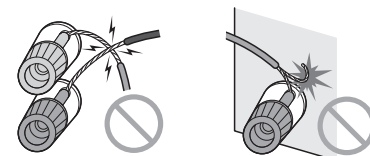

Ansluta en subwoofer

Anslut enheten till en subwoofer med hjälp av en ljudstiftkabel.

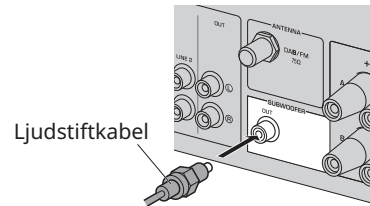


Använd en subwoofer med inbyggd förstärkare.

Ansluta inmatningsapparater

Genom att ansluta dina ljudenheter till enheten kan du:

- Lyssna på olika ljudkällor med enheten.
- Justera ljudkvaliteten för olika källor.
- Få en stabil radiomottagning.
- Organisera kablarna för att få ordning och reda.

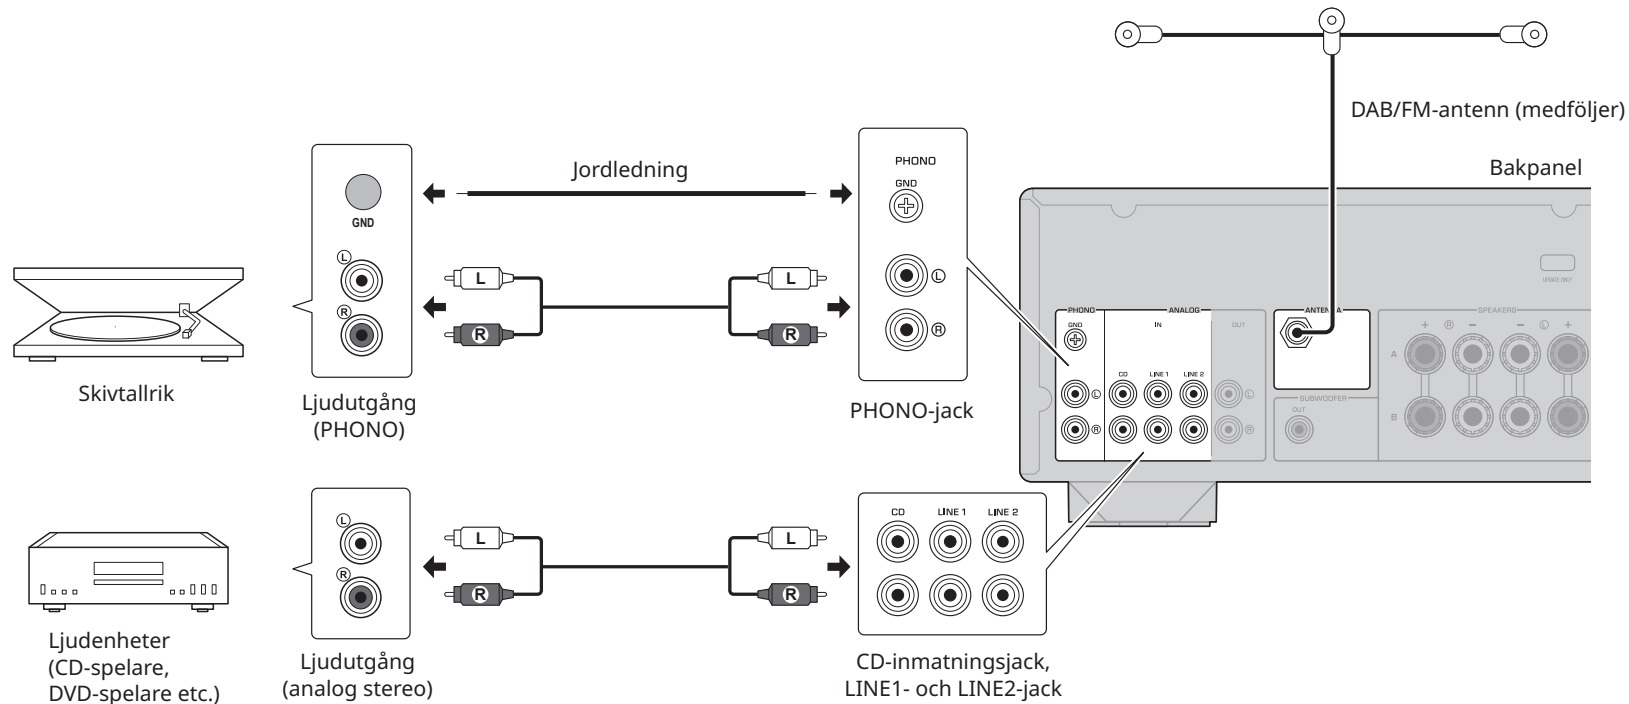

Tips

Se motsvarande avsnitt i Användarhandbok för information om anslutning av inmatningsenheter →




5 Spela upp ljud

1 Slå på strömmen


1 Anslut nätkabeln.

Anslut nätkabeln till ett uttag.

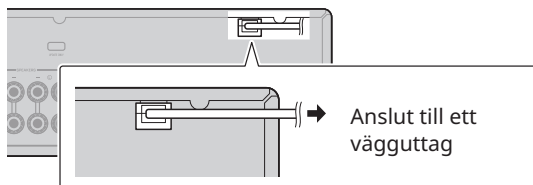

2 Slå på strömmen.

Använd knappen  (ström) på fjärrkontrollen eller på enheten för att slå på strömmen. Strömindikatorn tänds.

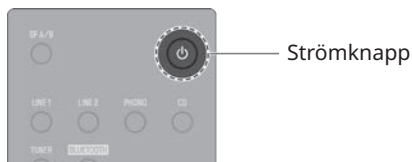


2 Tryck på knappen SP A/B för att välja vilka högtalare som ska användas

Varje gång du trycker på knappen SP A/B växlar du mellan högtalaruppsättningarna (A/B) för utmatning. Kontrollera att högtalarindikatorn "SP A" på frontpanelens display är tänd.



3 Välj inmatningskälla för att spela upp ljud

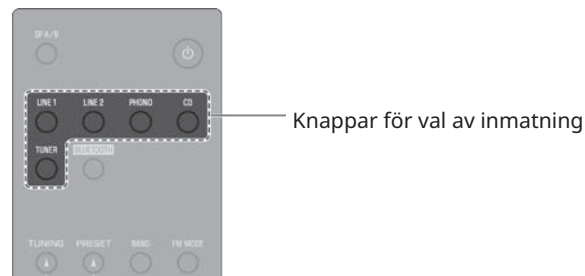

- 1 Slå på strömmen på en ansluten inmatningsapparat.
- 2 Tryck på knappen för val av inmatning för att välja inmatningskällan.
- 3 Använd den anslutna inmatningsapparaten för att börja spela upp ljud.


4 Tryck på VOLUME +/- på fjärrkontrollen för att justera volymen

Tips

För uppspelning av ljud, se relevant sida i Användarhandbok →



Spela en enhet via Bluetooth

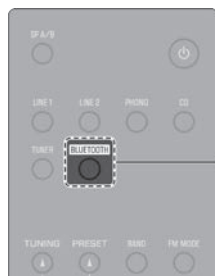

Bluetooth-knapp

- 1 Tryck på Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen för att växla inmatning till "Bluetooth"**
- 2 Slå på Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheten**
- 3 Kontrollera att "Pairing..." visas på frontpanelens display**
- 4 Välj den här enheten på Bluetooth-enheten**

Enhetens standardnamn är "Yamaha R200A".

När parkopplingen är klar visas "Connected" på frontpanelens display, och Bluetooth-indikatorn tänds.

5 Använd enheten för att spela en låt

Tips

När parkopplingen har slutförts kan du nästa gång ansluta bara genom att välja den här enheten på din Bluetooth-enhet.

Tips

Användarhandbok

För mer information om funktioner och inställningar.



Se motsvarande avsnitt i Användarhandboken där följande funktioner beskrivs.

Grundläggande funktioner

Växling av högtalare, val av inmatning, funktioner för ljuduppspelning, växling av display på frontpanelen etc.



Justera ljudet efter preferens

Ställ in ljudet efter preferens.



Alternativmeny

Uppspelningsfunktioner baserade på den källa som spelas.



Inställningsmeny

Detaljerade inställningar.



Come ascoltare la musica con l'unità

Per godere di un suono immersivo con questa unità, seguire la procedura riportata di seguito.


- 1 Preparazione per la configurazione**
- 2 Posizionare l'unità e i diffusori**
- 3 Collegare i diffusori**
- 4 Collegamento dei dispositivi di ingresso**
- 5 Riproduzione audio**

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente il documento separato "Guida alla sicurezza".

Contiene informazioni importanti per un utilizzo sicuro e corretto dell'unità, incluse avvertenze, precauzioni e indicazioni per la manutenzione.

Preparare i componenti non inclusi

Seguire i passaggi indicati di seguito per configurare il sistema.

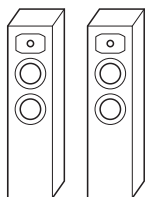


Diffusori



Subwoofer*
(con amplificatore integrato)



Cavi dei diffusori
(numero richiesto per i
diffusori)

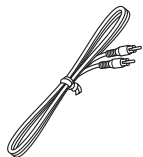


Cavo audio con spina
RCA*
(per il collegamento del
subwoofer)


Controllare i componenti inclusi



Telecomando

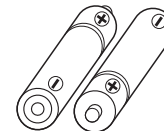

Batterie
(AAA, R03, UM-4) (x2)

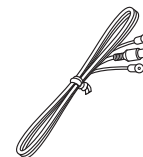

Antenna DAB/FM



Guida alla sicurezza



Guida rapida
(il presente
documento)

Gli elementi contrassegnati con * sono opzionali.

Se si collegano dispositivi audio (lettore CD, lettore DVD, ecc.) a questa unità, predisporre i cavi necessari.


2 Posizionare l'unità e i diffusori

1 Posizionamento dell'unità

Posizionare l'unità in una posizione che consenta un facile collegamento dei cavi e un agevole utilizzo.

Una volta completati tutti i passaggi di configurazione descritti in questa guida, spostare l'unità nella posizione definitiva, ad esempio in un rack audio.


Esempio

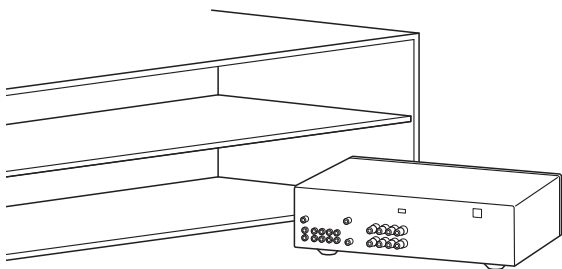

Suggerimenti

- Lasciare uno spazio adeguato attorno all'unità.
- Se l'unità viene installata in un rack, far passare preventivamente i cavi sul retro del mobile per agevolare i collegamenti.

Esempio

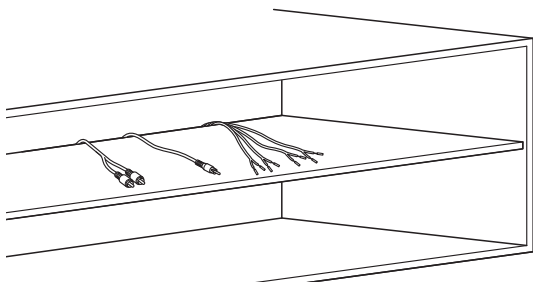


2 Posizionamento dei diffusori

Per ottenere la migliore qualità sonora, posizionare i diffusori come illustrato nella figura seguente.

L'unità è un ricevitore Hi-Fi compatibile con la riproduzione stereo a 2 canali.

Disporre il diffusore sinistro (L) e quello destro (R) in modo simmetrico. L'aggiunta di un subwoofer consente di potenziare la resa delle basse frequenze.

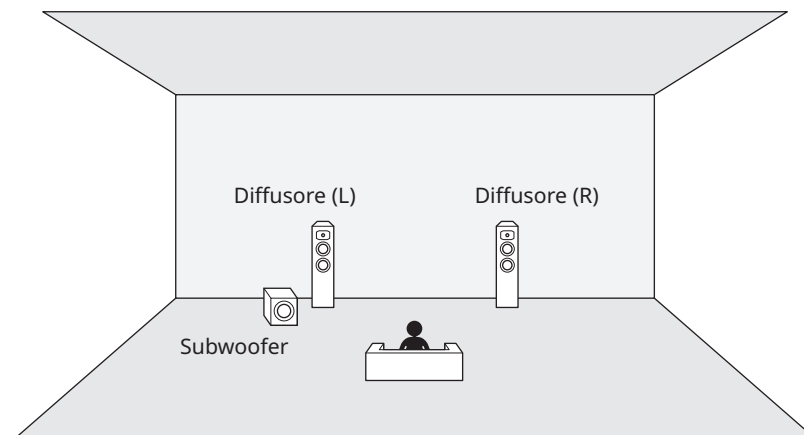


Collegare correttamente i cavi dei diffusori all'unità per garantire una corretta riproduzione del suono dai diffusori.

Collegamento dei diffusori

Collegare i diffusori come mostrato nella figura seguente.

Pannello posteriore

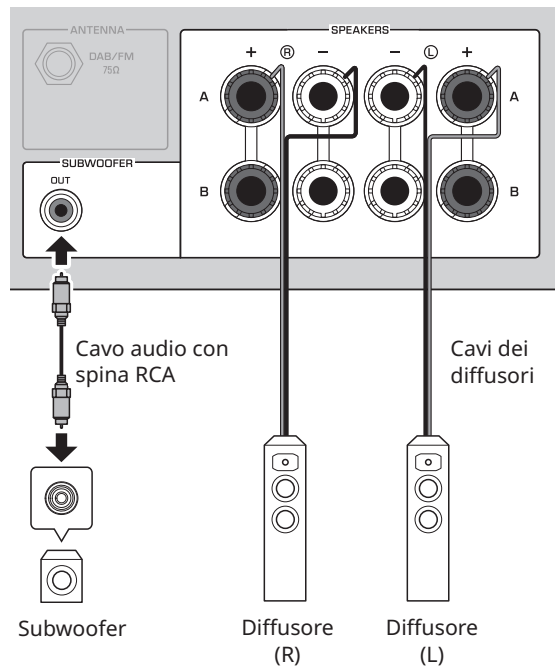


Suggerimenti


- La posizione dei terminali + e - sui diffusori varia a seconda del modello.
- Utilizzare diffusori con impedenza pari o superiore a 8 ohm.

Collegare i cavi dei diffusori

1 Rimuovere circa 10 mm dell'isolante dall'estremità del cavo e attorcigliare saldamente i fili scoperti.

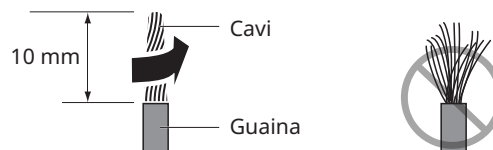


2 Fissare il cavo del diffusore al relativo terminale.

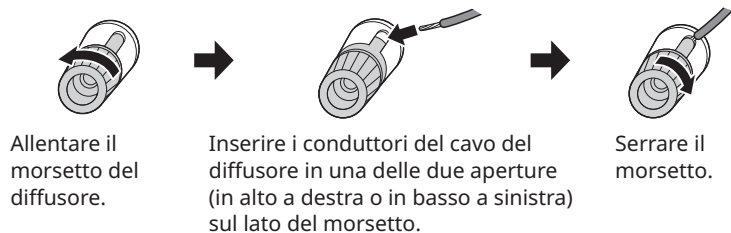

AVVISO


Per evitare malfunzionamenti, tenere presente quanto segue:

- Preparare i cavi dei diffusori lontano dall'unità per evitare che i fili scoperti entrino all'interno dell'unità.
- Assicurarsi che i fili esposti non entrino in contatto tra loro.
- Assicurarsi che i fili esposti non entrino in contatto con parti metalliche dell'unità come il pannello posteriore o le viti.

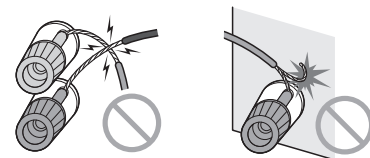

Collegamento di un subwoofer


Collegare l'unità a un subwoofer utilizzando un cavo audio con spina RCA.

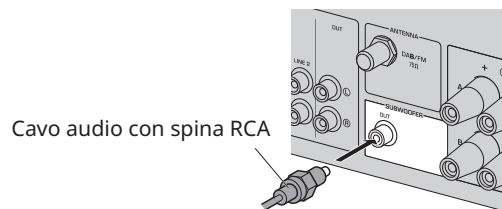

Utilizzare un subwoofer dotato di amplificatore integrato.

Collegando i dispositivi audio all'unità sarà possibile:

- Ascoltare diverse sorgenti audio tramite questa unità.
- Regolare la qualità del suono in base alle varie sorgenti.
- Ottenere una ricezione radio stabile.
- Organizzare i cavi per un'installazione ordinata.

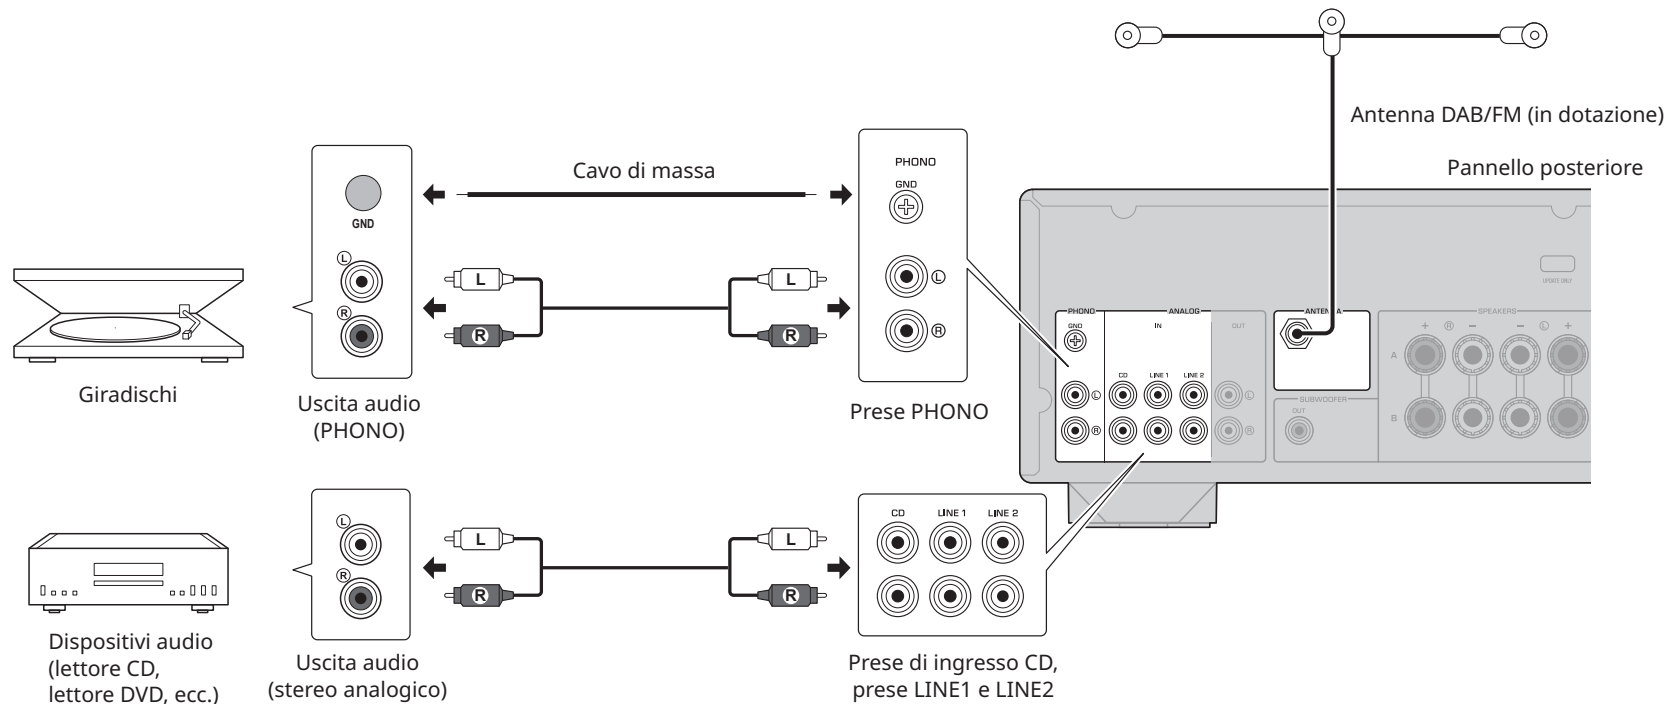

Suggerimenti

Per informazioni dettagliate sul collegamento dei dispositivi di ingresso, consultare la sezione corrispondente del Guida per l'utente →




5 Riproduzione audio

1 Accendere l'unità


1 Collegare il cavo di alimentazione.

Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica.

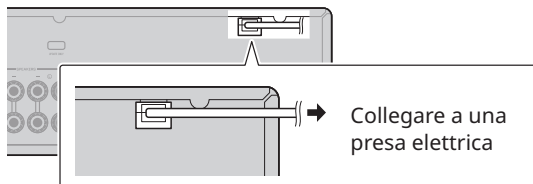


2 Accendere l'unità.

Utilizzare il tasto  (alimentazione) sul telecomando oppure sull'unità per accenderla; l'indicatore di alimentazione si illuminerà.

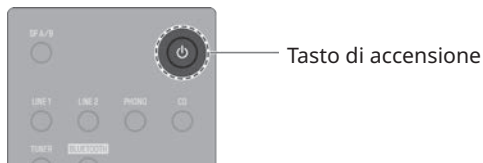


2 Premere il tasto SP A/B per selezionare i diffusori da utilizzare

Ogni pressione del tasto SP A/B consente di alternare i gruppi di diffusori (A/B) utilizzati per l'uscita audio. Verificare che sul display frontale sia acceso l'indicatore diffusori "SP A".

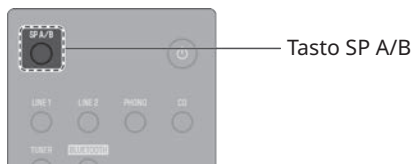

3 Selezione della sorgente di ingresso per la riproduzione audio

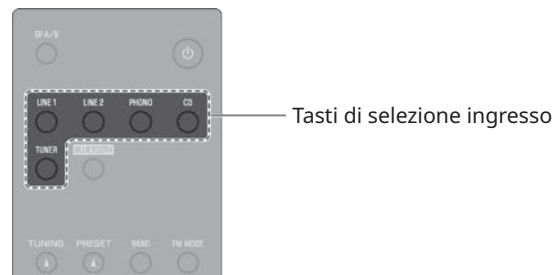

- 1 Accendere il dispositivo collegato alla sorgente di ingresso.
- 2 Premere il tasto di selezione dell'ingresso per scegliere la sorgente desiderata.
- 3 Avviare la riproduzione audio dal dispositivo collegato.


4 Premere VOLUME +/- sul telecomando per regolare il volume.

Suggerimenti

Per la riproduzione audio, consultare la pagina corrispondente nel Guida per l'utente
→



Riproduzione da un dispositivo tramite Bluetooth

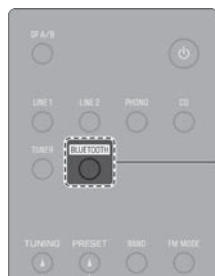

Tasto Bluetooth

- 1 Premere il tasto Bluetooth sul telecomando per impostare l'ingresso su "Bluetooth"**
- 2 Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo Bluetooth**
- 3 Verificare che sul display frontale venga visualizzato "Pairing..."**
- 4 Selezionare questa unità sul dispositivo Bluetooth**

Il nome predefinito dell'unità è "Yamaha R200A".
Una volta completato l'abbinamento, sul display frontale compare "Connected" e l'indicatore Bluetooth si illumina.
- 5 Utilizzare il dispositivo per avviare la riproduzione di un brano**

Suggerimenti

Una volta completato l'abbinamento, la volta successiva sarà possibile stabilire la connessione semplicemente selezionando l'unità sul dispositivo Bluetooth.

Suggerimenti

Guida per l'utente

Per ulteriori informazioni su funzioni e impostazioni.



Per informazioni sulle funzioni descritte di seguito, consultare la relativa sezione della Guida per l'utente.

Operazioni di base

Commutazione dei diffusori, selezione degli ingressi, operazioni di riproduzione audio, cambio delle schermate del display frontale, ecc.



Regolazione del suono secondo le proprie preferenze

Personalizzare le impostazioni audio in base alle proprie esigenze.



Menu Opzioni

Funzioni relative alla riproduzione, in base alla sorgente in uso.



Menu Impostazioni

Impostazioni dettagliate.



Muziek afspelen met het toestel

Volg de onderstaande stappen om met het toestel van meeslepend geluid te genieten.


- 1 Voorbereiden op de installatie**
- 2 Het toestel en de luidsprekers plaatsen**
- 3 De luidsprekers aansluiten**
- 4 Bronapparaten aansluiten**
- 5 Audio afspelen**

Lees vóór gebruik van het toestel ook de afzonderlijke "Veiligheidsgids".

Hierin vindt u aandachtspunten voor een veilig en correct gebruik van het toestel, voorzorgsmaatregelen en onderhoudsinformatie.

Bereid items voor die niet zijn meegeleverd

Volg de stappen hieronder om uw systeem te installeren.

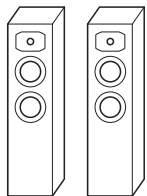


Luidsprekers



Subwoofer*
(met ingebouwde versterker)



Luidsprekerkabels
(het aantal is afhankelijk van
het aantal luidsprekers)

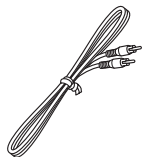


Audio-plugkabel*
(voor het aansluiten van de
subwoofer)


Controleer de meegeleverde items



Afstandsbediening

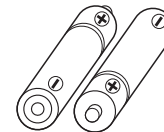

Batterijen
(AAA, R03, UM-4) (x2)

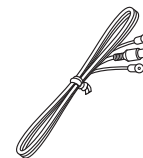

DAB/FM-antenne



Veiligheidsgids



Snelgids
(dit document)

Onderdelen die met een * zijn gemarkeerd, zijn optioneel.

Zorg voor de benodigde kabels als u audioapparaten (cd-speler, dvd-speler; etc.) op dit toestel aansluit.


2 Het toestel en de luidsprekers plaatsen

1 Het toestel plaatsen

Plaats het toestel op een locatie waar kabels eenvoudig kunnen worden aangesloten en het apparaat gemakkelijk kan worden bediend.

Verplaats het toestel na het voltooien van alle installatiestappen in deze handleiding naar de definitieve locatie, zoals een audiorek.


Voorbeeld

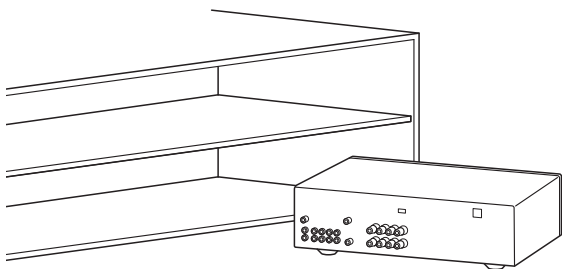

Tips

- Zorg voor voldoende ruimte rondom het toestel.
- Als u het toestel in een audiorek gebruikt, leid de kabels dan vooraf via de achterzijde van het audiorek, zodat ze eenvoudig op het toestel kunnen worden aangesloten.

Voorbeeld

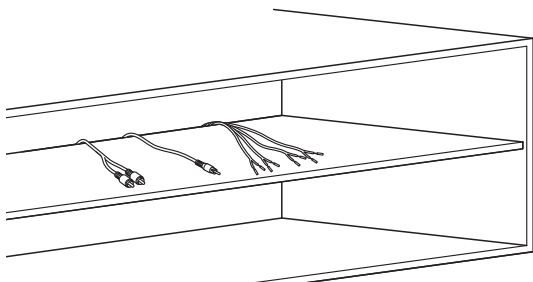


2 De luidsprekers plaatsen

Plaats de luidsprekers zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding voor de beste geluidswaergave.

Het toestel is een hifi-receiver die 2-kanaals stereowaergave ondersteunt.

Plaats de linker (L) en rechter luidspreker (R) symmetrisch. Door een subwoofer toe te voegen, kunt u de baswaergave verbeteren.

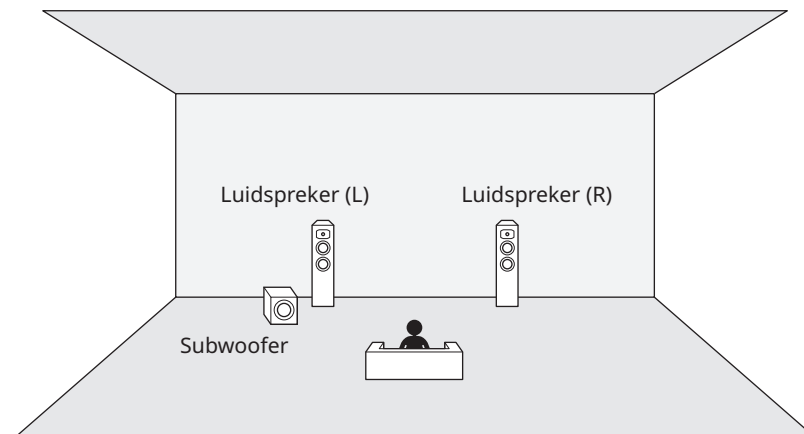


3 De luidsprekers aansluiten

Sluit de luidsprekerkabels correct aan op het toestel om een correcte geluidswaergave via de luidsprekers te garanderen.

Luidsprekeraansluitingen

Sluit de luidsprekers aan zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

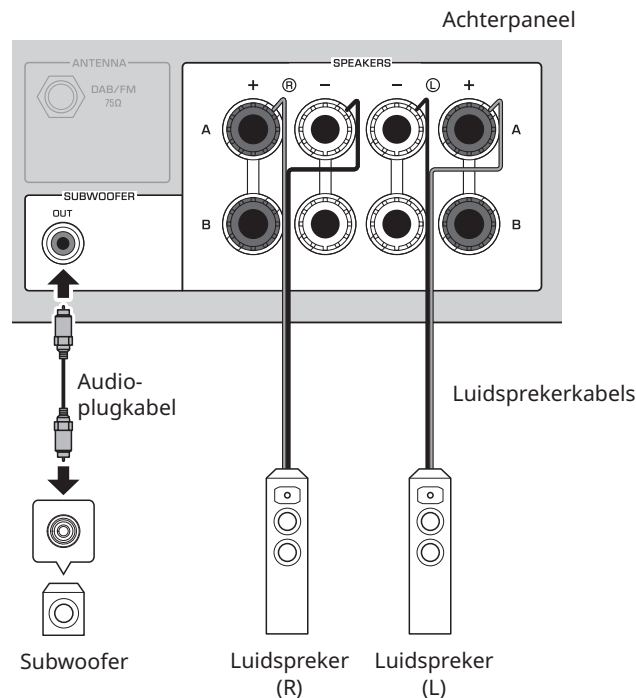


Tips

- De positie van de + en - aansluitingen op de luidsprekers verschilt per model.
- Gebruik luidsprekers met een impedantie van minimaal 8 ohm.

De luidsprekerkabels aansluiten

- 1 Verwijder ongeveer 10 mm van de isolatie aan het uiteinde van de kabel en draai de blootliggende draad stevig in elkaar.

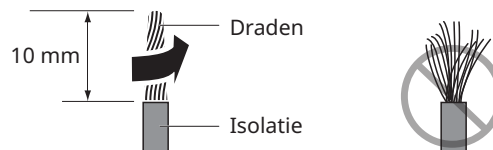


- 2 Bevestig de luidsprekerkabel aan de luidsprekeraansluiting.



LET OP


Let op het volgende om storingen te voorkomen:

- Bereid de luidsprekerkabels voor op een afstand van het toestel, zodat er geen draadstrengen in het apparaat terechtkomen.
- Zorg ervoor dat de blootliggende draden geen contact maken met elkaar.
- Zorg ervoor dat de blootliggende draden geen contact maken met metalen onderdelen van het apparaat zoals het achterpaneel of schroeven.

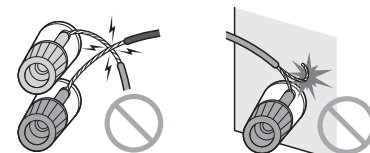

Een subwoofer aansluiten

Sluit het apparaat met een audio-plugkabel aan op een subwoofer.

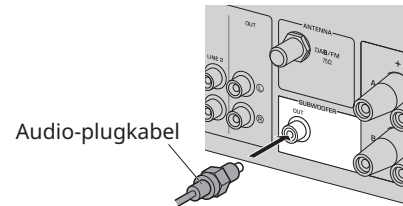


Gebruik een subwoofer met een ingebouwde versterker.

4 Bronapparaten aansluiten

Door uw audioapparaten op het apparaat aan te sluiten, kunt u:

- Genieten van verschillende audiobronnen via dit apparaat.
- De geluidskwaliteit voor verschillende bronnen aanpassen.
- Een stabiele radio-ontvangst verkrijgen.
- De kabels netjes wegwerken.

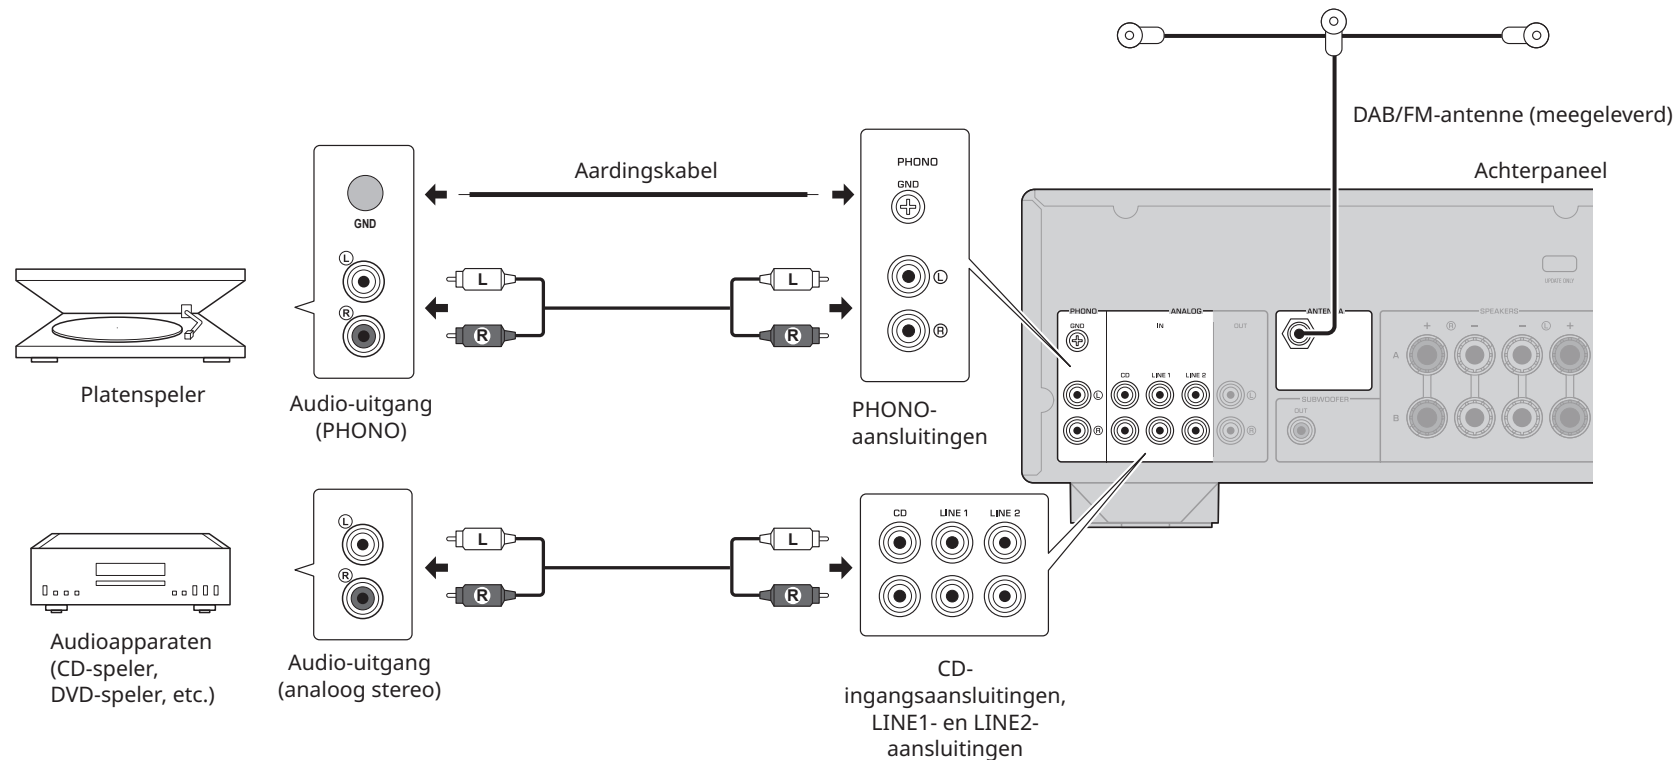

Tips

Raadpleeg het overeenkomstige gedeelte in de Gebruikershandleiding voor meer informatie over het aansluiten van bronapparaten →




5 Audio afspelen

1 Schakel het apparaat in


1 Sluit het netsnoer aan.

Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.

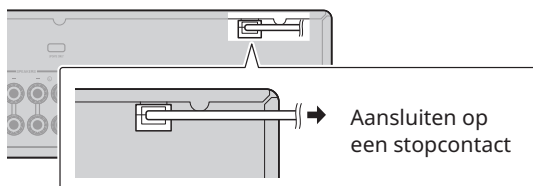

2 Schakel het apparaat in.


Gebruik de  (aan/uit)-toets op de afstandsbediening of op het apparaat om het apparaat in te schakelen en het aan/uit-controlelampje brandt.

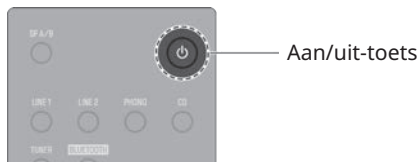


2 Druk op de SP A/B-toets om de te gebruiken luidsprekers te selecteren

Telkens wanneer u op de SP A/B-toets drukt, wordt geschakeld tussen de luidsprekersets (A/B) voor de geluidsweggeve.

Controleer of de luidsprekerindicator "SP A" op het display aan de voorzijde brandt.

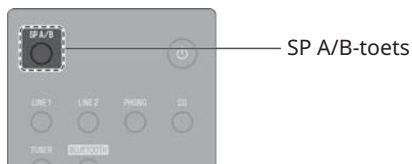

3 Selecteer de ingangsbron om audio af te spelen

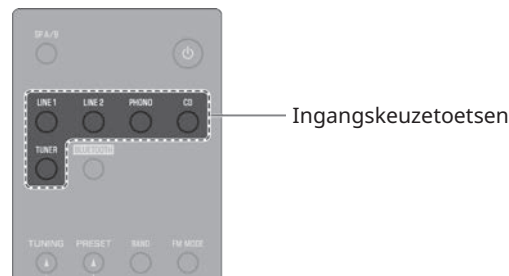

1 Schakel het aangesloten bronapparaat in.

2 Druk op de ingangskeuzetoets om de ingangsbron te selecteren.

3 Bedien het aangesloten bronapparaat om het afspelen van audio te starten.


4 Druk op VOLUME +/- op de afstandsbediening om het volume aan te passen

Tips

Voor het afspelen van audio, raadpleeg de desbetreffende pagina in de Gebruikershandleiding →



Een apparaat afspelen via Bluetooth

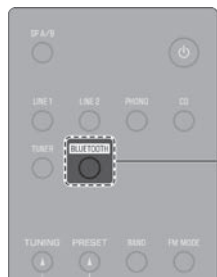

Bluetooth-toets

- 1 Druk op de toets Bluetooth op de afstandsbediening om de ingangsbron naar "Bluetooth" te schakelen**
- 2 Schakel de Bluetooth-functie op het Bluetooth-apparaat in**
- 3 Controleer of "Pairing..." op het display aan de voorzijde wordt weergegeven**
- 4 Selecteer dit apparaat op het Bluetooth-apparaat**

De standaardnaam van het apparaat is "Yamaha R200A."
Wanneer het koppelen is voltooid, wordt "Connected" op het display aan de voorzijde weergegeven en gaat de Bluetooth-indicator branden.
- 5 Bedien het apparaat om muziek af te spelen**

Tips

Wanneer het koppelen voltooid is, kunt u de volgende keer gewoon dit toestel selecteren op uw Bluetooth-apparaat om de verbinding tot stand te brengen.

Tips

Gebruikershandleiding

Voor meer informatie over functies en instellingen.



Raadpleeg het overeenkomstige gedeelte in de Gebruikershandleiding voor uitleg over de volgende functies.

Basisbediening

Luidsprekers schakelen, ingangsbron selecteren, audio afspelen, schakelen tussen de weergaven op het display aan de voorzijde, etc.



Pas het geluid naar wens aan

Stel het geluid naar wens in.



Optiemenu

Af speelgerelateerde functies op basis van de geselecteerde bron.



Instellingenmenu

Gedetailleerde instellingen.



Sådan nyder du musik med enheden

Følg nedenstående trin for at få en medrivende lydoplevelse med enheden.


- 1 Klargør til opsætning**
- 2 Placer enheden og højttalerne**
- 3 Tilslut højttalerne**
- 4 Tilslut indgangsenheder**
- 5 Afspil lyd**

Sørg for at læse det separate dokument "Sikkerhedsguide" før du tager enheden i brug.

Det beskriver forhold, du skal være opmærksom på for at sikre sikker og korrekt brug af enheden, samt forholdsregler og vedligeholdelsesoplysninger.

Klargør emner, som ikke er inkluderet

Følg trinene nedenfor for at opsætte dit system.

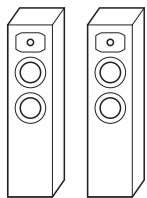


Højttalere



Subwoofer*
(med indbygget forstærker)



Højttalerkabler
(antal påkrævet til højttalerne)

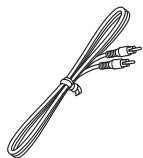

Lydkabel med RCA-stik*
(til tilslutning af subwooferen)


Elementer markeret med * er ekstraudstyr.

Klargør de nødvendige kabler, hvis du tilslutter lydenheder (CD-afspiller, DVD-afspiller osv.) til denne enhed.


Kontroller de inkluderede emner



Fjernbetjening

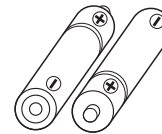

Batterier
(AAA, R03, UM-4) (x2)

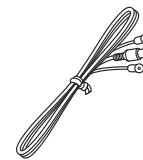

DAB / FM-antenne



Sikkerhedsguide



Hurtigguide
(dette dokument)


2 Placer enheden og højttalerne

1 Placering af enheden

Placer enheden på et sted, som muliggør nemme kabeltilslutninger og betjening.

Når du har gennemført alle opsætningstrin i denne vejledning, skal du flytte enheden til dens endelige placering, f.eks. i et hi-fi-møbel.


Eksempel

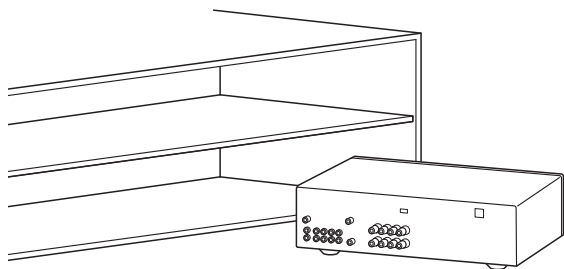

Tips

- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring enheden.
- Hvis du placerer enheden i et rack, bør du føre kablerne gennem bagsiden af racket på forhånd, så det er nemmere at tilslutte enheden.

Eksempel

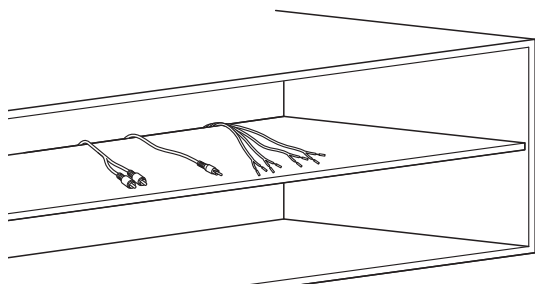


2 Placering af højttalerne

Placér højttalerne som vist på illustrationen nedenfor for at opnå den bedste lyd.

Enheden er en Hi-Fi-receiver, der understøtter 2-kanals stereogengivelse.

Placér venstre (L) og højre (R) højttaler symmetrisk.

Ved at tilføje en subwoofer kan du forbedre basgengivelsen.

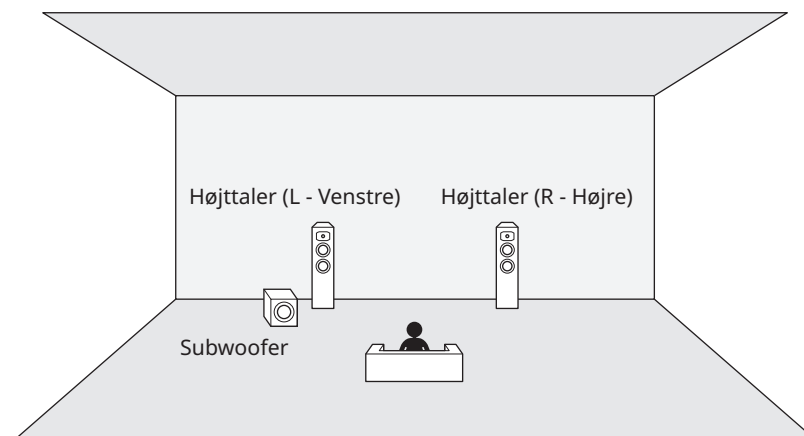


3 Tilslut højttalerne

Tilslut højttalerkablerne korrekt til enheden for at sikre ordentlig lydudgang fra højttalerne.

Tilslutning af højttalere

Tilslut højttalerne som vist på illustrationen nedenfor.

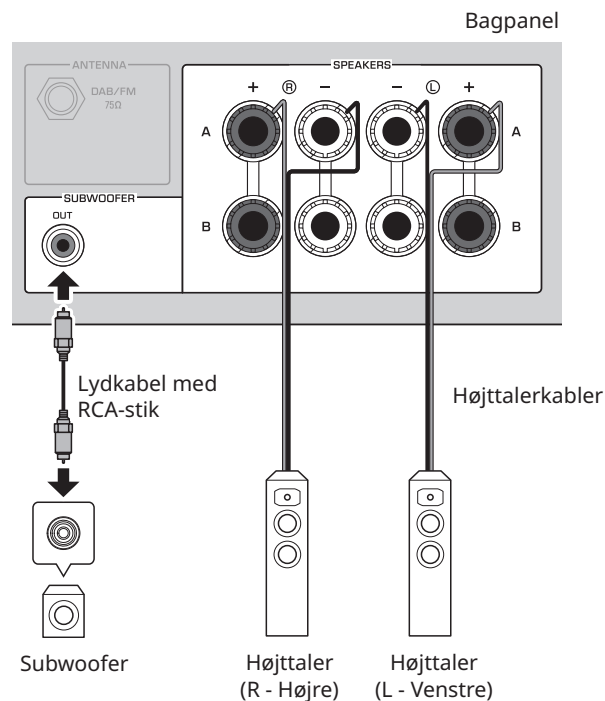

Tips


- Positionerne af + og - terminalerne på højttalere varierer med model.
- Brug højttalere med en impedans på mindst 8 ohm.

Tilslut højttalerkablerne

- 1 Fjern ca. 10 mm af afdækningen fra enden af kablet og drej den afisolerede ledningstråd godt rundt.




- 2 Tilslut højttalerkablet til højttalerterminalen.

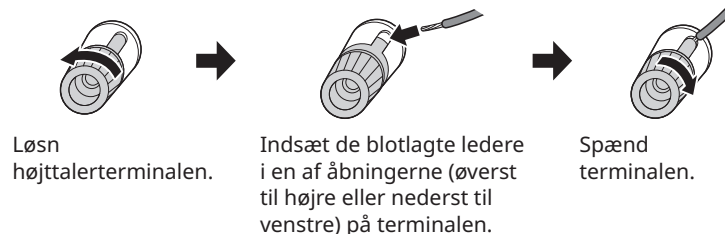

OBS!


Bemærk følgende for at forhindre funktionsfejl:

- Klargør højttalerkablerne væk fra enheden for at forhindre ledningstrådrester i at komme ind i enheden.
- Sørg for, at de afisolerede ledningstråde ikke kommer i kontakt med hinanden.
- Sørg for, at de afisolerede ledningstråde ikke kommer i kontakt med metaldele på enheden som fx bagpanelet eller skruer.

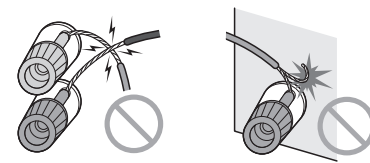

Tilslut en subwoofer

Tilslut enheden til en subwoofer ved hjælp af et lyd kabel med RCA-stik.

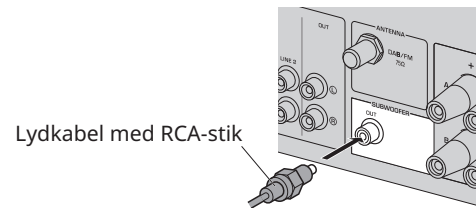


Brug en subwoofer med indbygget forstærker.

4 Tilslut indgangsenheder

Ved at tilslutte dine lydenheder til enheden kan du:

- Nyde forskellige lydkilder med denne enhed.
- Justere lyd kvaliteten til forskellige kilder.
- Opnå stabil radiomodtagelse.
- Holde kablerne organiseret for en ryddelig installation.

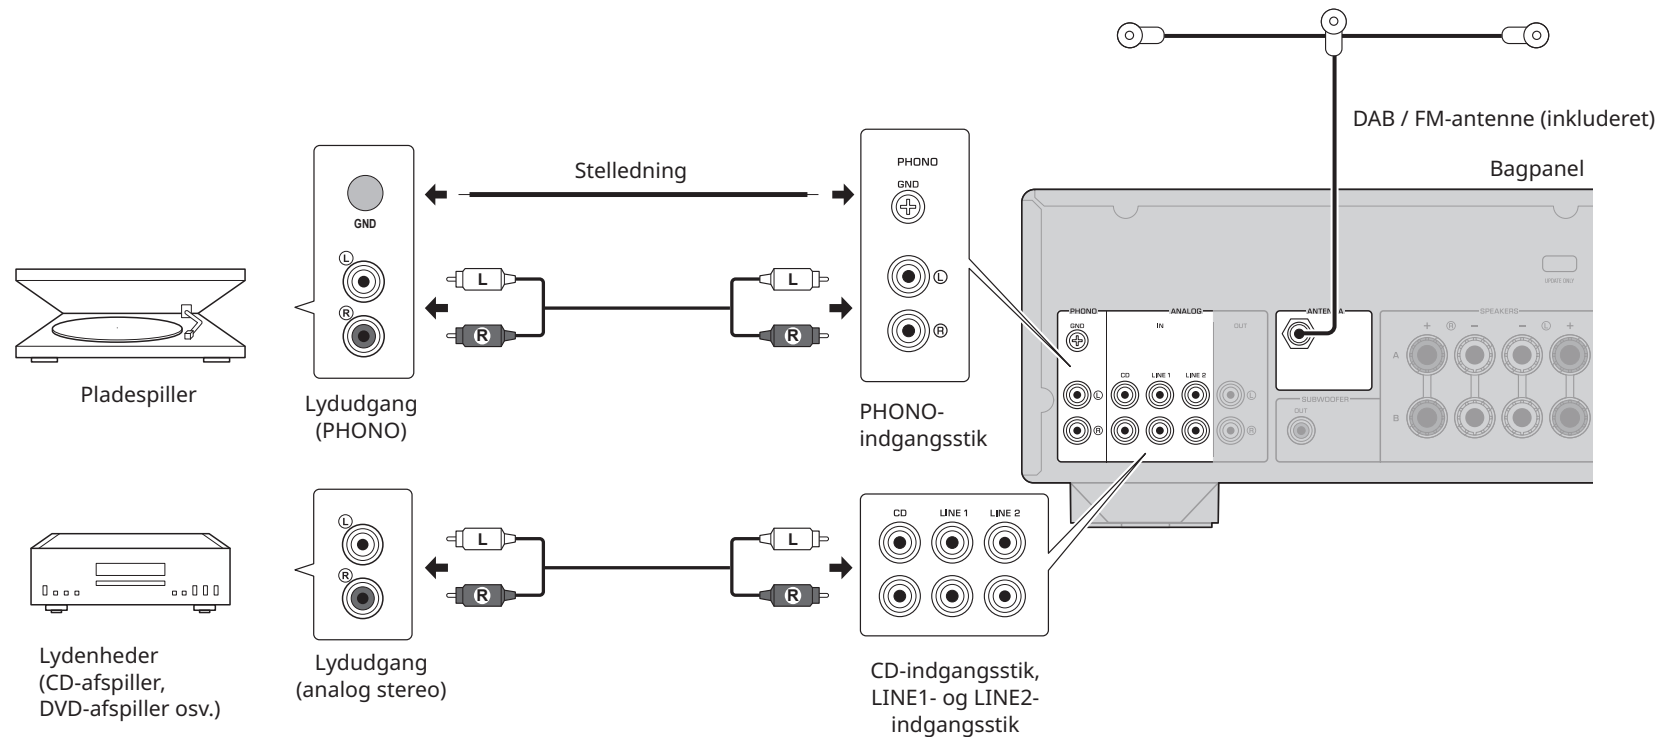

Tips

Se modsvarende afsnit i Brugervejledning angående detaljer for tilslutning af indgangsenheder →




5 Afspil lyd

1 Tænd for strømmen


1 Tilslut netledningen.

Tilslut strømledningen til en stikkontakt.

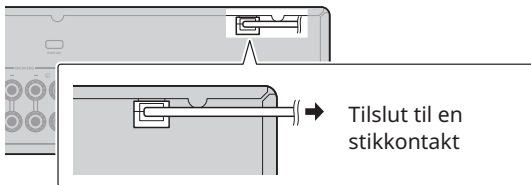


2 Tænd for strømmen.

Brug -knappen (strøm) på fjernbetjeningen eller enheden til at tænde for strømmen. Strømindikatoren lyser.

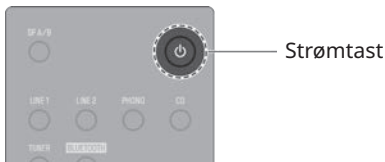


2 Tryk på knappen SP A/B for at vælge de højttalere, der skal bruges

Hver gang du trykker på knappen SP A/B, skiftes der mellem højttalersæt A og B.
Kontrollér, at højttalerindikatoren "SP A" lyser i frontdisplayet.

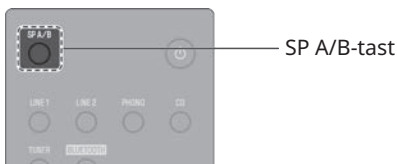

3 Vælg den indgangskilde, der skal afspilles

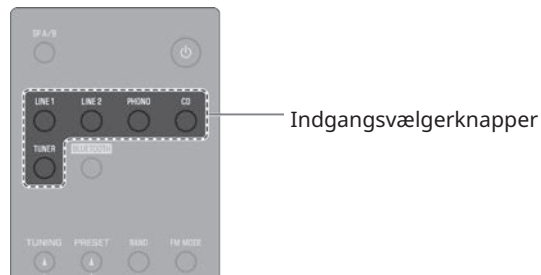

1 Tænd den tilsluttede indgangsenhed.

2 Tryk på en af indgangsvælgerknapperne for at vælge indgangskilden.

3 Betjen den tilsluttede enhed for at starte afspilningen.


4 Tryk på VOLUME +/- på fjernbetjeningen for at justere lydstyrken

Tips

Hvis du vil afspille lyd, kan du se den relevante side i brugervejledningen
Brugervejledning →



Afspilning fra en Bluetooth-enhed

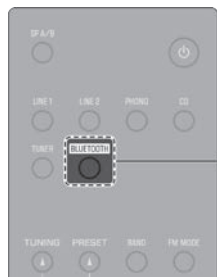

Bluetooth-tast

1 Tryk på Bluetooth-knappen på fjernbetjeningen for at skifte indgangen til "Bluetooth"

2 Aktivér Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden

3 Kontrollér, at "Pairing..." vises i frontdisplayet

4 Vælg denne enhed på Bluetooth-enheden

Enhedens standardnavn er "Yamaha R200A."

Når parringen er fuldført, vises "Connected" i frontdisplayet, og Bluetooth-indikatoren lyser.

5 Betjen enheden for at afspille musik

Tips

Når først parring er blevet gennemført, kan du næste gang tilslutte ved blot at vælge denne enhed på din Bluetooth-enhed.

Tips

Brugervejledning

For yderligere oplysninger om funktioner og indstillinger.



Se det relevante afsnit i Brugervejledningen, hvor følgende funktioner forklares.

Grundlæggende betjening

Skift mellem højttalere, valg af indgang, afspilning af lyd, skift af visning i frontdisplayet osv.



Tilpas lyden efter dine præferencer

Indstil lyden efter dine ønsker.



Menuen Valgmuligheder

Afspilningsrelaterede funktioner afhængigt af den kilde, der afspilles.



Menuen Indstillinger

Detaljerede indstillinger.



Slik får du glede av musikk med enheten

Følg trinnene nedenfor for å få en omsluttende lydopplevelse med enheten.


- 1 Forberedelser for installasjon**
- 2 Plasser enheten og høyttalerne**
- 3 Koble til høyttalerne**
- 4 Tilkobling av inngangsenheter**
- 5 Spill av lyd**

Les det separate dokumentet «Sikkerhetsveiledning» før du tar enheten i bruk.

Det beskriver forhold du må være oppmerksom på for sikker og korrekt bruk av enheten, forholdsregler og vedlikeholdsinformasjon.

Forbered ting som ikke inkludert

Følg fremgangsmåten nedenfor for å sette opp systemet ditt.

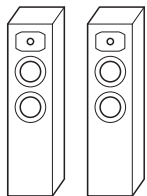


Høytalere



Subwoofer*
(med innebygd forsterker)



Høytalerkabler
(antall som kreves for
høytalerne)

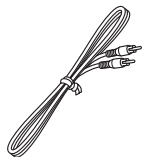

Lydkabel med RCA-
kontakter*
(for tilkobling av subwooferen)


Elementer merket med * er valgfrie.

Klargjør nødvendige kabler hvis du skal koble lydenheter (CD-spiller, DVD-spiller osv.) til denne enheten.


Sjekk delene som følger med



Fjernkontroll

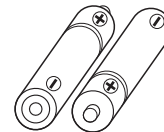

Batterier
(AAA, R03, UM-4) (x2)

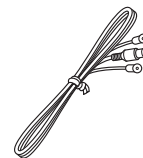

DAB/FM-antenne



Sikkerhetsveiledning



Hurtigveiledning
(dette dokumentet)


2 Plasser enheten og høyttalerne

1 Plasser enheten

Plasser enheten på et sted som gjør det enkelt å tilkoble kabler og betjene enheten.

Etter at du har fullført alle fremgangsmåtene i denne veiledningen, flytter du enheten til sin endelige plassering, som for eksempel i et hi-fi-rack.


Eksempel

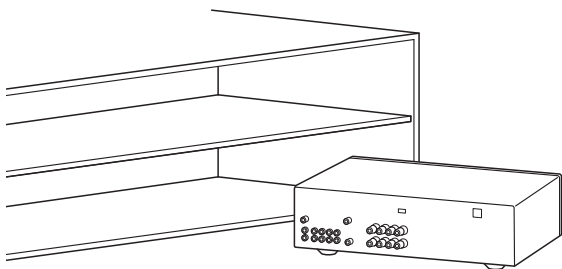

Tips

- Sørg for at det er tilstrekkelig plass rundt enheten.
- Skulle du plassere enheten i et rack, bør kablene føres gjennom baksiden av raket på forhånd for å gjøre tilkoblingen enklere.


Eksempel

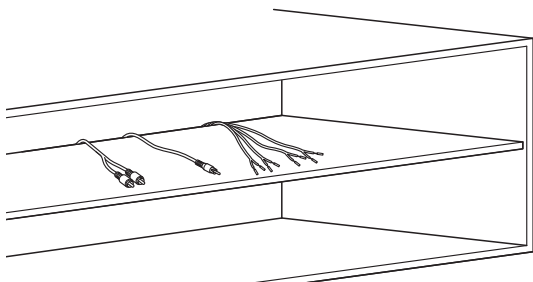

2 Plassering av høyttalerne

Plasser høyttalerne som vist i illustrasjonen nedenfor for å oppnå best mulig lyd.


Enheden er en Hi-Fi-receiver som støtter 2-kanals stereogjengivelse. Plasser venstre (L) og høyre (R) høyttaler symmetrisk. Ved å legge til en subwoofer kan du forbedre bassgjengivelsen.

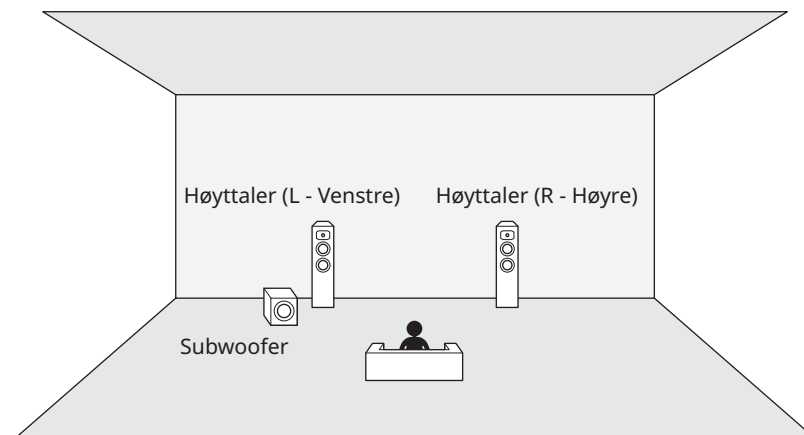

Koble til høyttalerkablene til enheten korrekt for å sikre at riktig lyd kommer ut fra høyttalerne.

Tilkobling av høyttalere

Koble til høyttalerne som vist i illustrasjonen nedenfor.

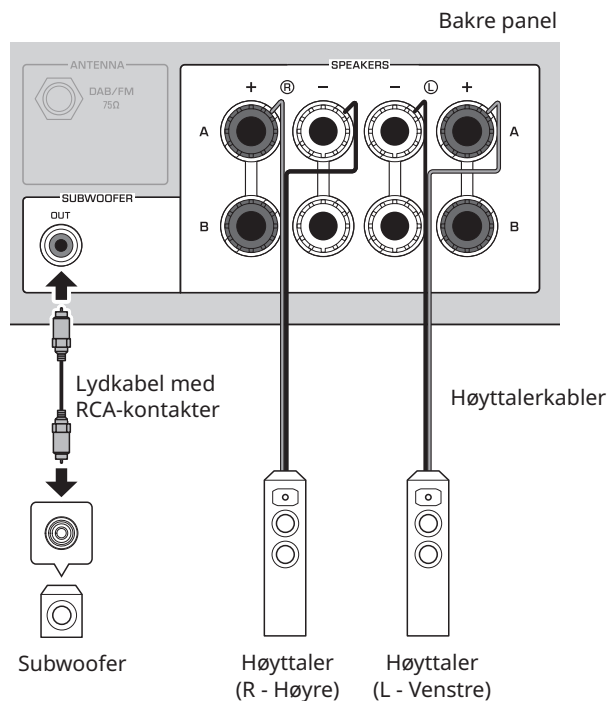


Tips

- Plasseringen av +- og --terminalene på høyttalerne varierer avhengig av modell.
- Bruk høyttalere med en impedans på minst 8 ohm.

Koble til høyttalerkablene

- 1 Fjern ca. 10 mm av isolasjonen fra enden av kabelen, og tvinn de avisolerte lederne godt sammen.**

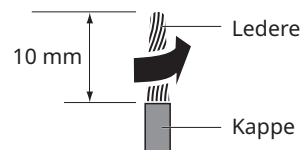

- 2 Fest høyttalerkabelen til høyttalerterminalen.**



Løsne høyttalerterminalen.



Sett de avisolerte lederne inn i en av åpningene (øverst til høyre eller nederst til venstre) på terminalen.




Stram terminalen.

MERKNAD


Merk deg følgende for å hindre feilfunksjon:

- Klargjør høyttalerkablene unna enheten for å forhindre at ledningstråder kommer inn i enheten.
- Sørg for at avisolerte ledninger ikke kommer i kontakt med hverandre.
- Sørg for at avisolerte ledninger ikke kommer i kontakt med metalleder på enheten, som f.eks. bakpanelet eller skruer.

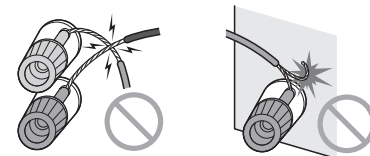

Koble til en subwoofer


Koble enheten til en subwoofer ved bruk av lydkabel med RCA-kontakter.

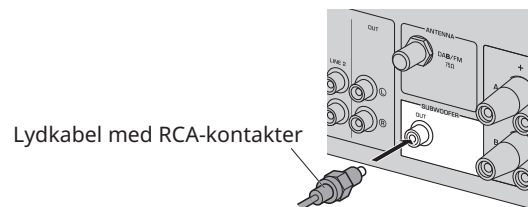

Bruk en subwoofer med innebygd forsterker.

Ved å koble lydenhetene til enheten kan du:

- Nyte ulike lydkilder med denne enheten.
- Justere lyd kvaliteten for ulike kilder.
- Oppnå stabil radiomottak.
- Organisere kablene for et ryddig oppsett.

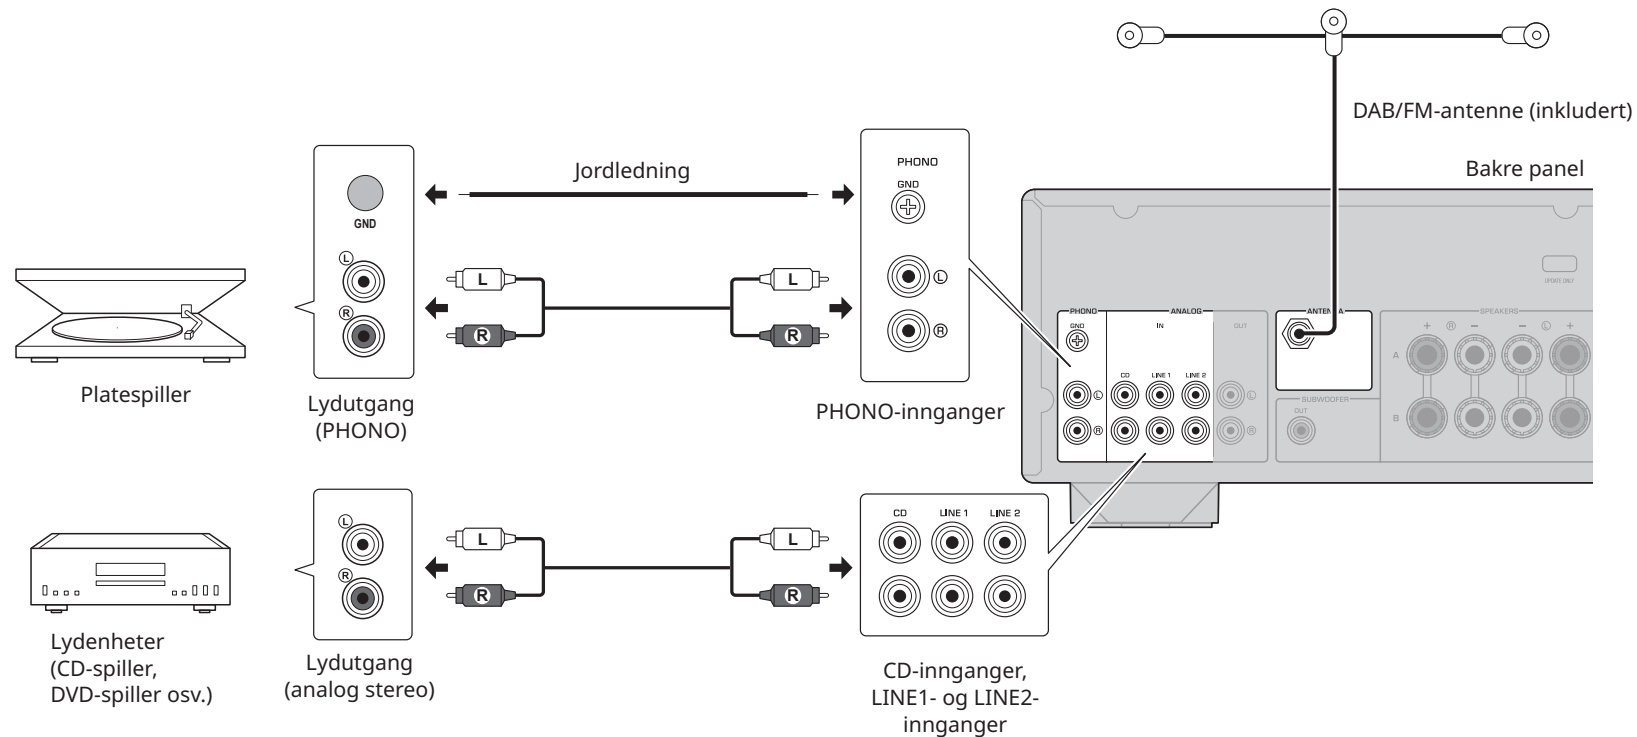

Tips

Se den tilsvarende delen i Brukerveiledning for mer informasjon om tilkobling av inngangsenheter →




5 Spill av lyd

1 Slå på strømmen


1 Koble til strømledningen.

Koble strømledningen til en stikkontakt.

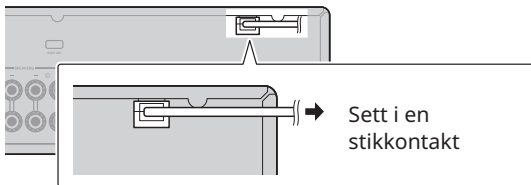

2 Slå på strømmen.

Bruk -strømknappen på fjernkontrollen eller enheten for å slå på strømmen. Strømindikatoren lyser.

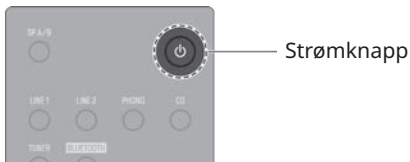


2 Trykk på SP A/B-knappen for å velge høyttalerne som skal brukes

Hver gang du trykker på SP A/B-knappen, byttes det mellom høyttalersett A og B. Kontroller at høyttalerindikatoren «SP A» lyser i frontdisplayet.



3 Velg inngangskilden for lydavspilling

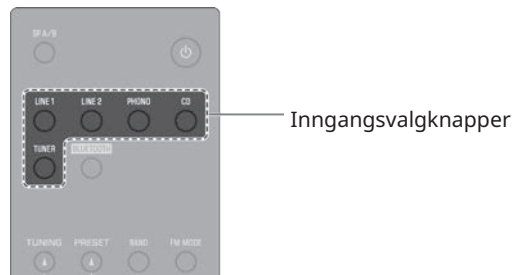

1 Slå på den tilkoblede inngangsenheten.

2 Trykk på inngangvalgknappen for å velge ønsket inngangskilde.

3 Start lydavspilling på den tilkoblede enheten.


4 Trykk på VOLUME +/- på fjernkontrollen for å justere volumet

Tips

Hvis du vil spille av lyd, kan du se den aktuelle siden i brukerveiledningen Brukerveiledning →



Spille av en enhet via Bluetooth

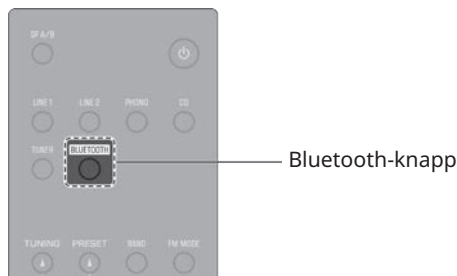

1 Trykk på Bluetooth-knappen på fjernkontrollen for å bytte inngang til «Bluetooth»

2 Aktiver Bluetooth-funksjonen på Bluetooth-enheten

3 Kontroller at «Pairing...» vises i frontdisplayet

4 Velg denne enheten på Bluetooth-enheten

Standardnavnet på enheten er «Yamaha R200A».

Når paringen er fullført, vises «Connected» i frontdisplayet, og Bluetooth-indikatoren lyser.

5 Bruk enheten til å spille av musikk

Tips

Når paringen er fullført, kan du neste gang enkelt koble til ved å velge denne enheten på Bluetooth-enheten.

Tips

Brukerveiledning

For mer informasjon om funksjoner og innstillinger.



Se den aktuelle delen av Brukerveiledningen som beskriver følgende funksjoner.

Grunnleggende betjening

Bytte høyttalere, velge inngang, betjene lydavspilling, bytte visning i frontdisplayet osv.



Tilpass lyden etter dine preferanser

Still inn lyden slik du ønsker.



Alternativmeny

Avspillingsrelaterte funksjoner basert på kilden som spilles av.



Innstillingsmeny

Detaljerte innstillinger.



Kuinka nauttia musiikista laitetta käyttämällä

Nauti mukaansatempaavasta äänestä laitteen avulla seuraamalla alla olevia ohjeita.

1 Valmistaudu käyttöönottoon

2 Sijoita laite ja kaiuttimet

3 Liitä kaiuttimet

4 Yhdistä syöttölaitteet


5 Toista ääntä

Muistathan lukea erillinen "Turvaopas" ennen laitteen käyttöä.

Siinä kuvataan laitteen turvalliseen ja asianmukaiseen käyttöön liittyvät huomiotavat asiat sekä käyttöön ja huoltoon liittyvät varotoimet.

Valmistele tarvikkeet, jotka eivät sisälly pakkaukseen

Seuraa alla olevia vaiheita järjestelmän määrittämiseksi.

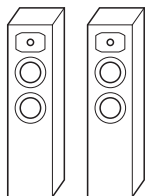


Kaiuttimet



Subwoofer*
(sisäänrakennetulla vahvistimella)



Kaiutinkaapelit
(kaiuttimien edellyttämä määrä)

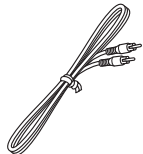


Audiokaapeli*
(subwooferin liittämiseen)


Tarkasta pakkaukseen kuuluvat tarvikkeet



Kauko-ohjain

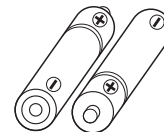

Paristot
(AAA, R03, UM-4) (x2)

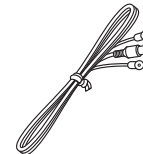

DAB/FM-antenni



Turvaopas



Pikaopas
(tämä asiakirja)

Tähdellä (*) merkityt tuotteet ovat valinnaisia.


Varaa tarvittavat kaapelit, jos liität tähän laitteeseen äänilähteitä (CD-soittimen, DVD-soittimen jne.).

2 Sijoita laite ja kaiuttimet

1 Sijoita laite

Sijoita laite paikkaan, jossa kaapeleiden liittäminen ja käyttö on helppoa. Kun olet suorittanut kaikki tämän oppaan asetusvaiheet, siirrä laite sen lopulliseen paikkaan, kuten äänitelineeseen.


Esimerkki

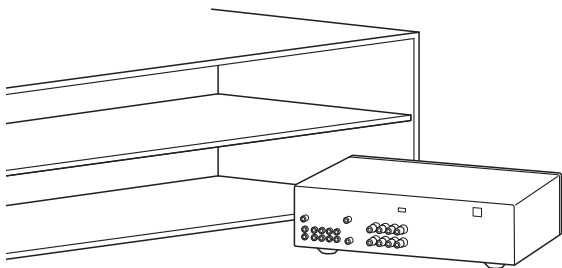

Vinkkejä

- Jätä laitteen ympärille riittävästi vapaata tilaa.
- Jos sijoitat laitteen telineeseen, vedä kaapelit etukäteen telineen takaosan kautta, jotta ne on helppo liittää laitteeseen.


Esimerkki

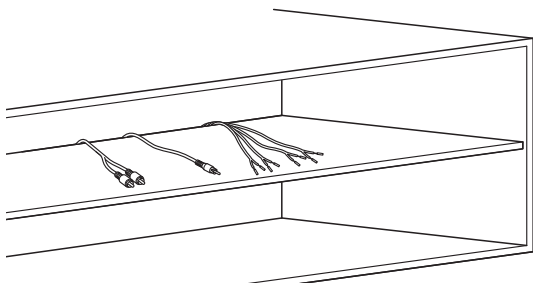

2 Sijoita kaiuttimet

Sijoita kaiuttimet alla olevan kuvan mukaisesti, jotta saat parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Tämä laite on Hi-Fi-vastaanotin, joka tukee 2-kanavaista stereotoistoa. Sijoita vasen (L) ja oikea (R) kaiutin symmetrisesti. Lisäämällä alabassokaiuttimen voit parantaa bassontoistoa.

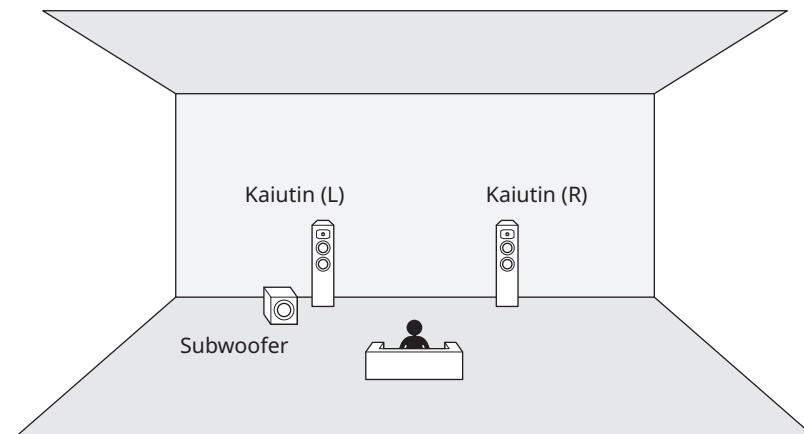


3 Liitä kaiuttimet

Liitä kaiutinkaapelit laitteeseen oikein varmistaaksesi, että kaiuttimista kuuluu ääni asianmukaisesti.

Kaiuttimien kytkennät

Liitä kaiuttimet alla olevan kuvan mukaisesti.

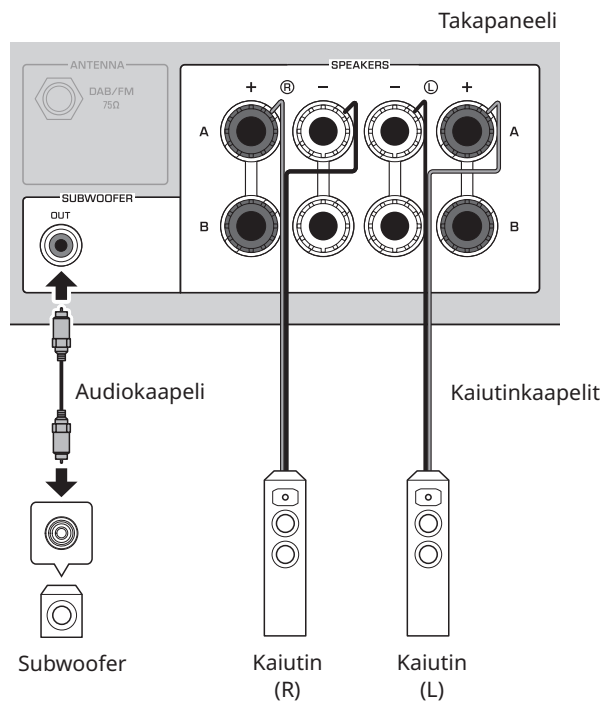

Vinkkejä

- Kaiuttimien +- ja --liittimien sijainnit vaihtelevat malleittain.
- Käytä kaiuttimia, joiden impedanssi on vähintään 8 ohmia.

Kytke kaiutinkaapelit

1 Kuori kaapelin päästä noin 10 mm eristettä ja kierrä paljastunut johdinsäie tiukasti.




2 Liitä kaiutinkaapeli kaiutinliittimeen.



HUOMAUTUS


Toimintahäiriöiden estämiseksi huomioi seuraavat seikat:

- Valmistele kaiutinkaapelit erillään laitteesta, jotta johdinsäikeitä ei pääse laitteen sisälle.
- Varmista, etteivät paljaat johdinsäikeet kosketa toisiaan.
- Varmista myös, etteivät paljaat johdinsäikeet kosketa laitteen metalliosia, kuten takapaneelia tai ruuveja.

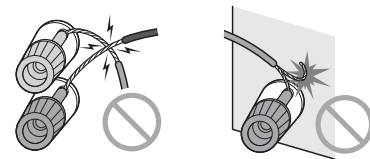

Liitä subwoofer


Liitä laite subwooferiin RCA-kaapelilla.

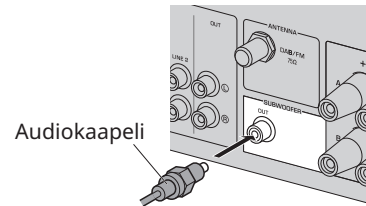

Käytä subwooferia, jossa on sisäänrakennettu vahvistin.

Yhdistä äänilaitteesi tähän laitteeseen voit:

- Nauttia erilaisista äänilähteistä tällä laitteella.
- Sääteä äänenlaatua eri äänilähteille.
- Saada vakaan radiovastaanoton.
- Järjestää kaapelit siististi.

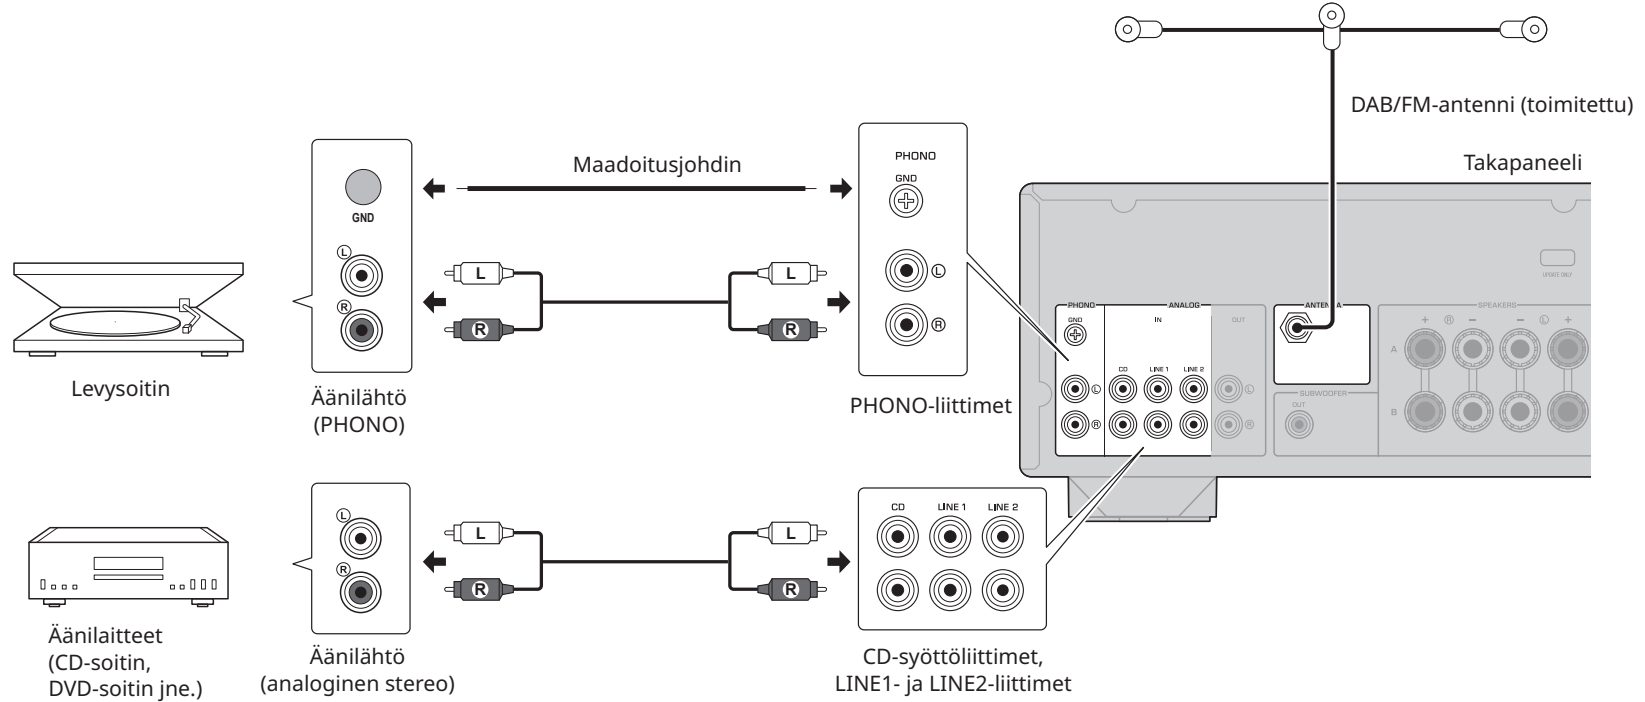

Vinkkejä

Katso lisätietoja tulolaitteiden yhdistämisestä vastaavasta osiosta kohdassa Käyttäjän opas →




5 Toista ääntä

1 Kytke virta päälle


1 Yhdistä virtajohto.

Yhdistä virtajohto virtapistokkeeseen.

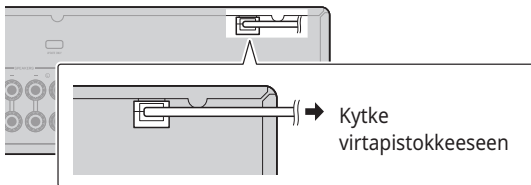

2 Kytke virta päälle.


Käytä kauko-ohjaimen tai laitteen  (virta)-näppäintä laitteen päälle kytkemiseksi.

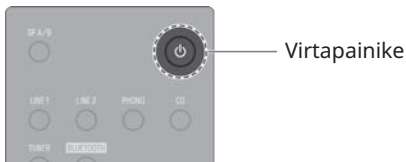


2 Valitse käytettävät kaiuttimet painamalla SP A/B -näppäintä

Jokaisella SP A/B -painikkeen painalluksella vaihdetaan kaiutinryhmien (A/B) välillä.

Varmista, että etupaneelin näytössä näkyvä "SP A" -kaiutiniinilmaisun palaa.

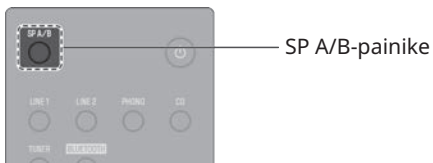

3 Valitse syöttölähde äänen toistamista varten

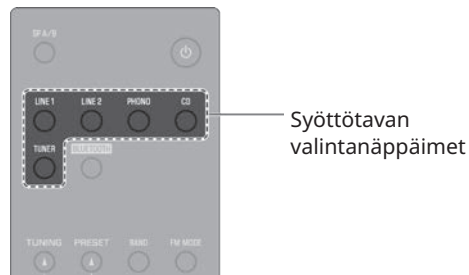

1 Kytke virta liitettyyn syöttölaitteeseen.

2 Valitse syöttölähde painamalla syöttölähteen valintapainiketta.

3 Käynnistä äänen toisto liitettyllä syöttölaitteella.


4 Säädä äänenvoimakkuutta kaukosäätimen VOLUME +/- -painikkeilla

Vinkkejä

Lisätietoja äänen toistamisesta Käyttäjän opas →



Toista laitteesta Bluetoothin kautta

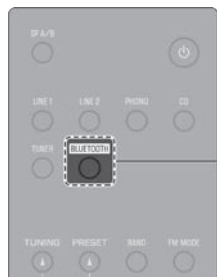

Bluetooth-painike

1 Paina kauko-ohjaimen Bluetooth-painiketta vaihtaaksesi syöttölähteeksi "Bluetooth"

2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessa

3 Varmista, että "Pairing..." näkyy etunäytössä

4 Valitse tämä yksikkö Bluetooth-laitteesta

Tämän tuotteen nimi on "Yamaha R200A" tehdasasetuksissa. Kun laitepari on muodostettu, etupaneelin näytössä näkyy teksti "Connected" ja Bluetooth-merkkivalo syttyy.

5 Käynnistä musiikin toisto laitteella

Vinkkejä

Kun pariliitos on tehty, seuraavalla kerralla voit muodostaa yhteyden vain valitsemalla tämän laitteen Bluetooth-laitteesta.

Vinkkejä

Käyttäjän opas

Katso lisätietoja toiminnoista ja asetuksista kohdasta.



Katso Käyttäjän oppaan vastaavasta osiosta, jossa selitetään seuraavat ominaisuudet.

Perustoiminnot

Kaiuttimien vaihto, syöttölähteen valinta, äänen toiston ohjaus, etunäytön näkymän vaihtaminen jne.



Säädä ääni omien mieltymystesi mukaiseksi

Aseta ääni omien mieltymystesi mukaan.



Valintavalikko

Toistoon liittyvät toiminnot toistettavan lähteen mukaan.



Asetukset-valikko

Yksityiskohtaiset asetukset.





Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

YAMAHA CORPORATION

10-1 Nakazawa-cho, Chuo-ku, Hamamatsu, 430-8650 Japan

© 2026 Yamaha Corporation
Published 08/2026
KWOD-A0

VKC2620