




## elipson® | planet **M** | In- ceiling mount

---



**Dans le colis | In the box**

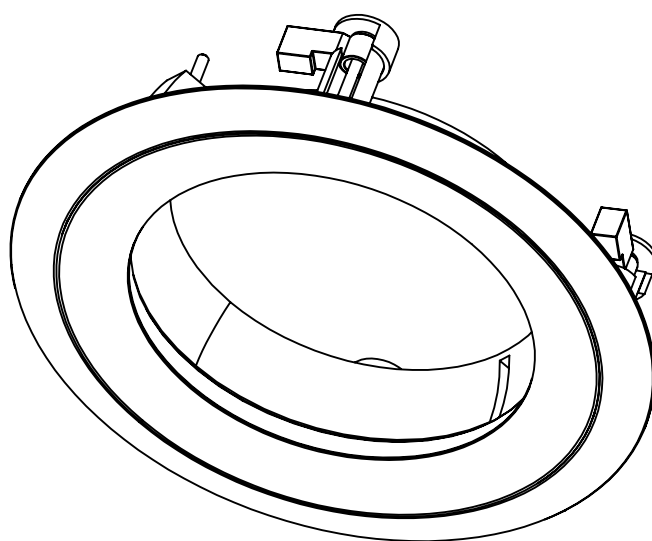

---


**Étape 1 | Step 1**

Tourner le cache pour l'enlever | Rotate finish plate for removal

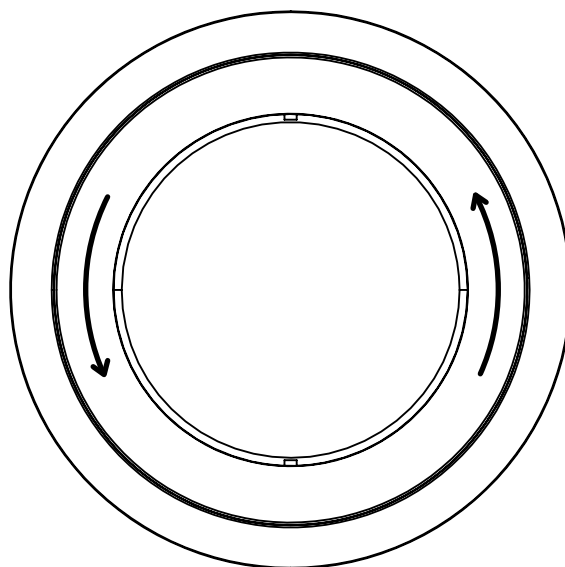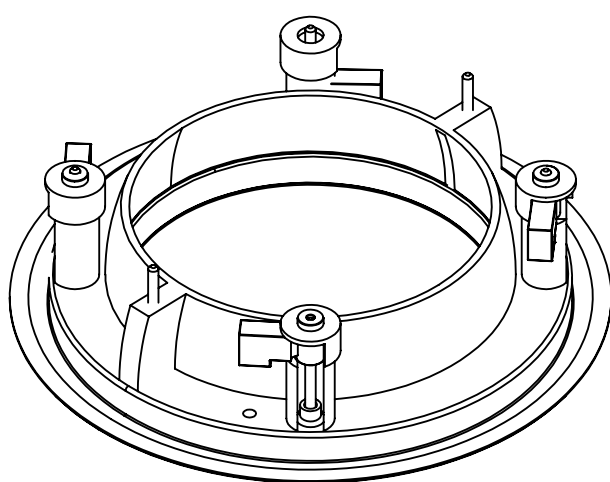


## Étape 2 | Step 2

Dévisser les 2 vis de blocage de l'enceinte  
Unscrew speaker locking mechanism

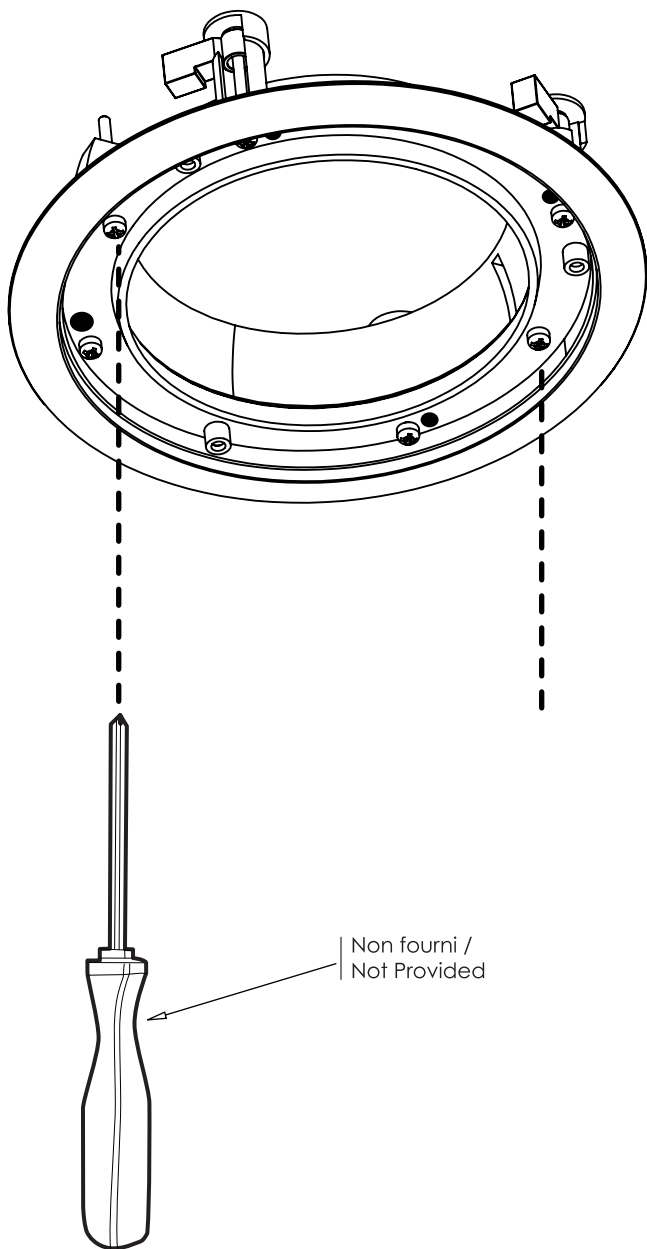


## Étape 3 | Step 3

Insérer l'enceinte, visser légèrement les vis  
Insert speaker, screw gently

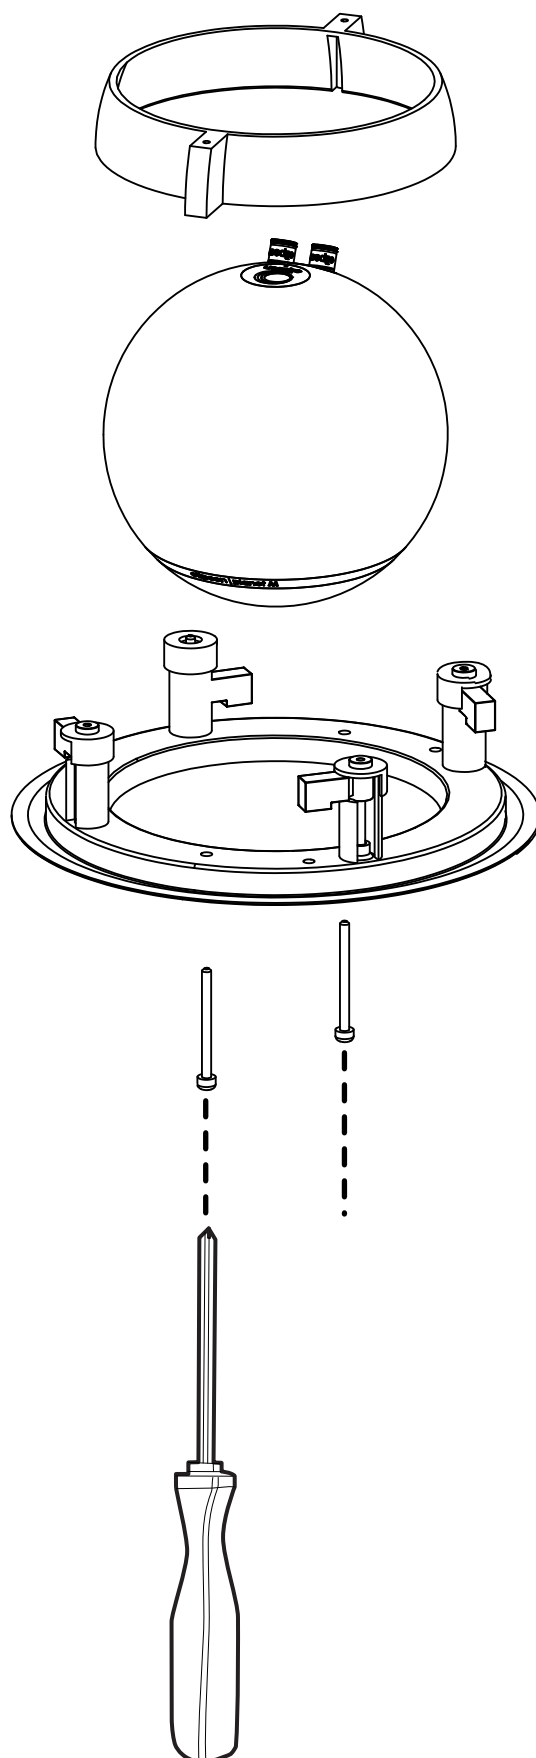

#### Étape 4 | Step 4


Vérifier la position | Check position

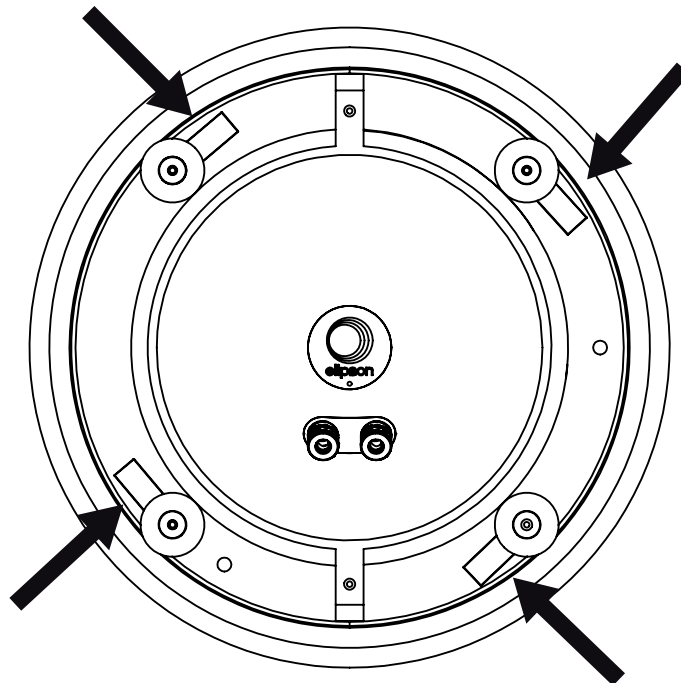

#### Étape 5 | Step 5


Aménager une ouverture dans le plafond | Cut opening into ceiling  
Brancher le câble enceinte | Connect speaker cable

Plafond / Ceiling

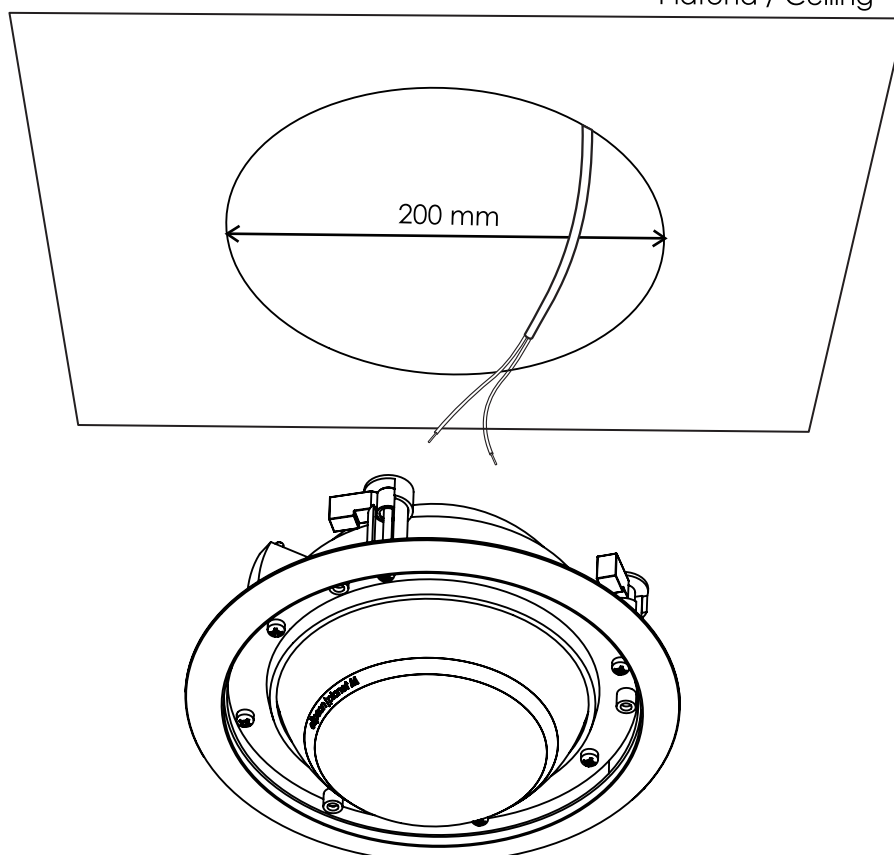

## Étape 6 | Step 6

Verrouiller l'ensemble à l'aide des 4 vis signalées par un point rouge  
Lock the assembly with the four screw near the red dot

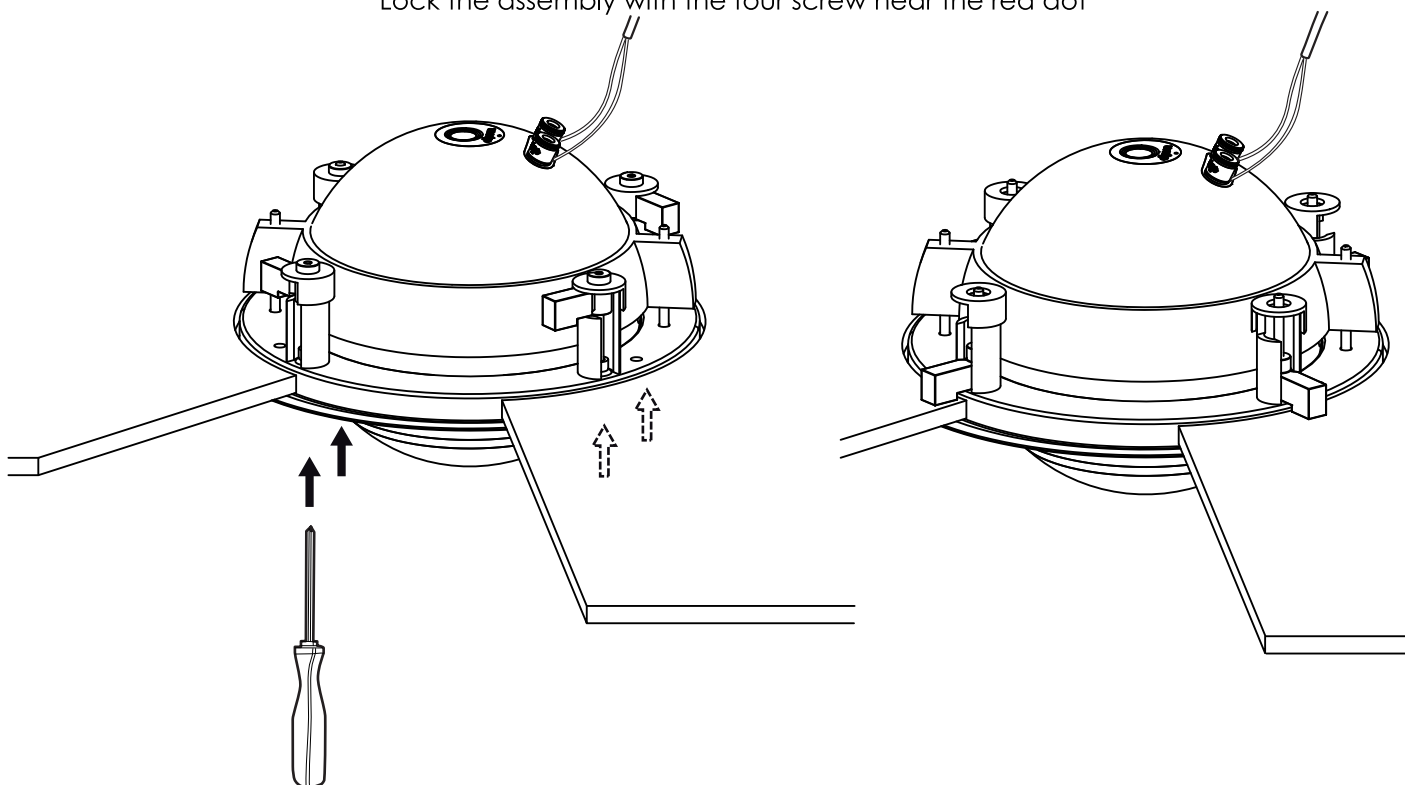

## Étape 7 | Step 7

Orienter l'enceinte, puis visser | Direct the speaker and screw the locking mechanism  
Remettre le cache | Put back the finish plate

